




U-002K

UC マグネットラッチ受座金具 取付説明書


お客様へ

この説明書をよくお読みのうえ、UC マグネットラッチ受座金具をお取り付け頂きますよう、お願い申し上げます。

付属品の確認

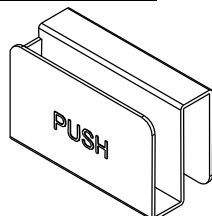


左扉用 ×1

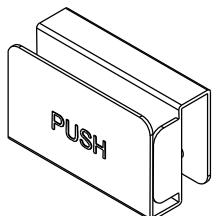

右扉用 ×1

UC マグネットラッチ受座金具(左右各 1)



マグネットラッチ受座パット(貼り替え用) ×2




ねじ(M3×3) ×4



※UC マグネットラッチ受座金具に組み込んであります

交換手順

- ① ガラス扉に組み付けてある、マグネットラッチ受座を取り外します。手で矢印の方向(右図参照)に引き抜いてください。
- ② 扉に貼り付けてあるマグネットラッチ受座パットを剥がし、付属のマグネットラッチ受座パット(貼り替え用)に貼り替えます。
- ③ UC マグネットラッチ受座金具を差し込みます。左扉には左扉用を、右扉には右扉用を差し込んでください。
- ④ ねじで固定します。(各 2 箇所)

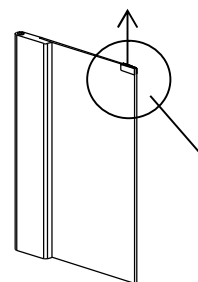

UC マグネットラッチ受座金具

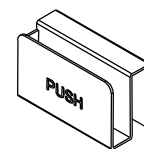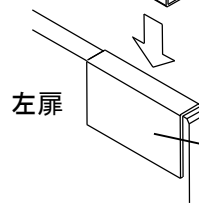左扉用
※『PUSH』が前面

左扉

マグネットラッチ受座パット
※貼り替えます製造販売元 株式会社 **オーエスエム**

連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com