


## 取扱説明書

### お客様へ

この説明書は取り扱いに関する説明書です。設置が完了していない場合や設置方法につきましては、別冊の『設置説明書』をご覧ください。

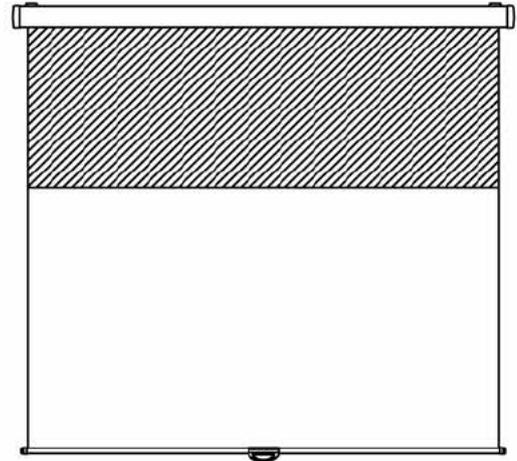

保証書添付

### お使いいただく前に

スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。

臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。(臭いが気にならなくなるまで数日かかる場合があります。)

### もくじ

安全上のご注意	2~3
付属品の確認	4
本機の構成と各部のなまえ	5
お取扱上の注意	6
スクリーンの利用方法	7~8
● スクリーンを使うとき	
● スクリーンを収納するとき	
● スクリーンに張りをあたえたいとき	
仕様	10
保証書	11

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書と設置説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意

### 安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は絵表示の一例です。）



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

## 警告



**スクリーンを無理に引き出さない**

本体または機構が破損したり、スクリーン生地が脱落する原因になります。



**スクリーンにぶら下がったり、物を掛けたりしない**

本体またはスクリーンの破損の原因になり、危険も伴います。



分解禁止

**分解や修理・改造をしない**

本体の脱落の原因になります。 ● 修理は、取扱店または当社までご相談ください。



火気厳禁

**ストーブなど熱源の近くで使用しない**

スクリーンは火気に弱いので、焼損や火災の原因になります。

## 注意



**STOP** ラベル位置以上にスクリーンを引き出さない

**STOP** ラベルを超えてスクリーンを引き出すと、スクリーン生地が脱落する原因になります。



**製品**の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かない

製品や置いたものが破損する原因になります。



スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属等を近づけない

破損の原因になります。



**使用後は必ずスクリーンをケースに収納する**


長時間引き出したままにすると、スクリーン生地が脱落する原因になります。

■ 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。


## 付属品の確認

■ 取り扱いの前に必ず確認してください。


取付金具・ストッパー・ボルト・ねじ・ワッシャー・六角レンチは設置時に使用します。別冊の『設置説明書』をご覧ください。

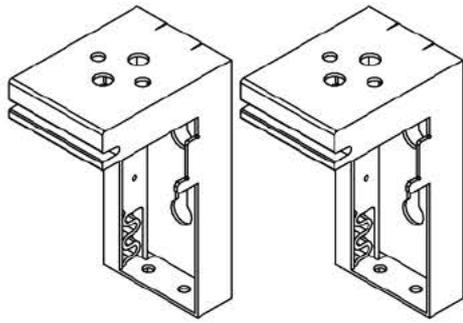


取付金具 ×2

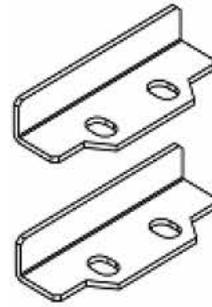

ストッパー ×2

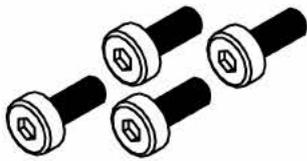


ボルト (M4×10) ×4

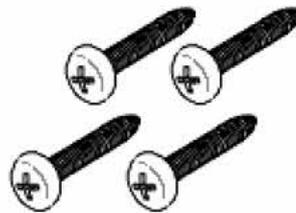


ねじ(4×40) ×4



ワッシャー(M4) ×4

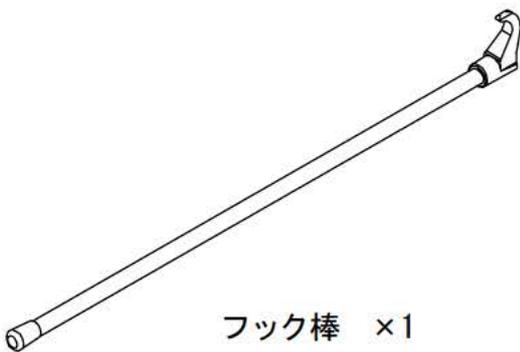

フック棒 ×1

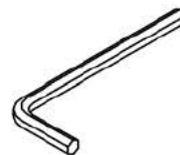


六角レンチ ×1

## 本機の構成と各部のなまえ

下図の部品で構成されていますので、取り扱いの前に確認してください。

### スクリーン本体

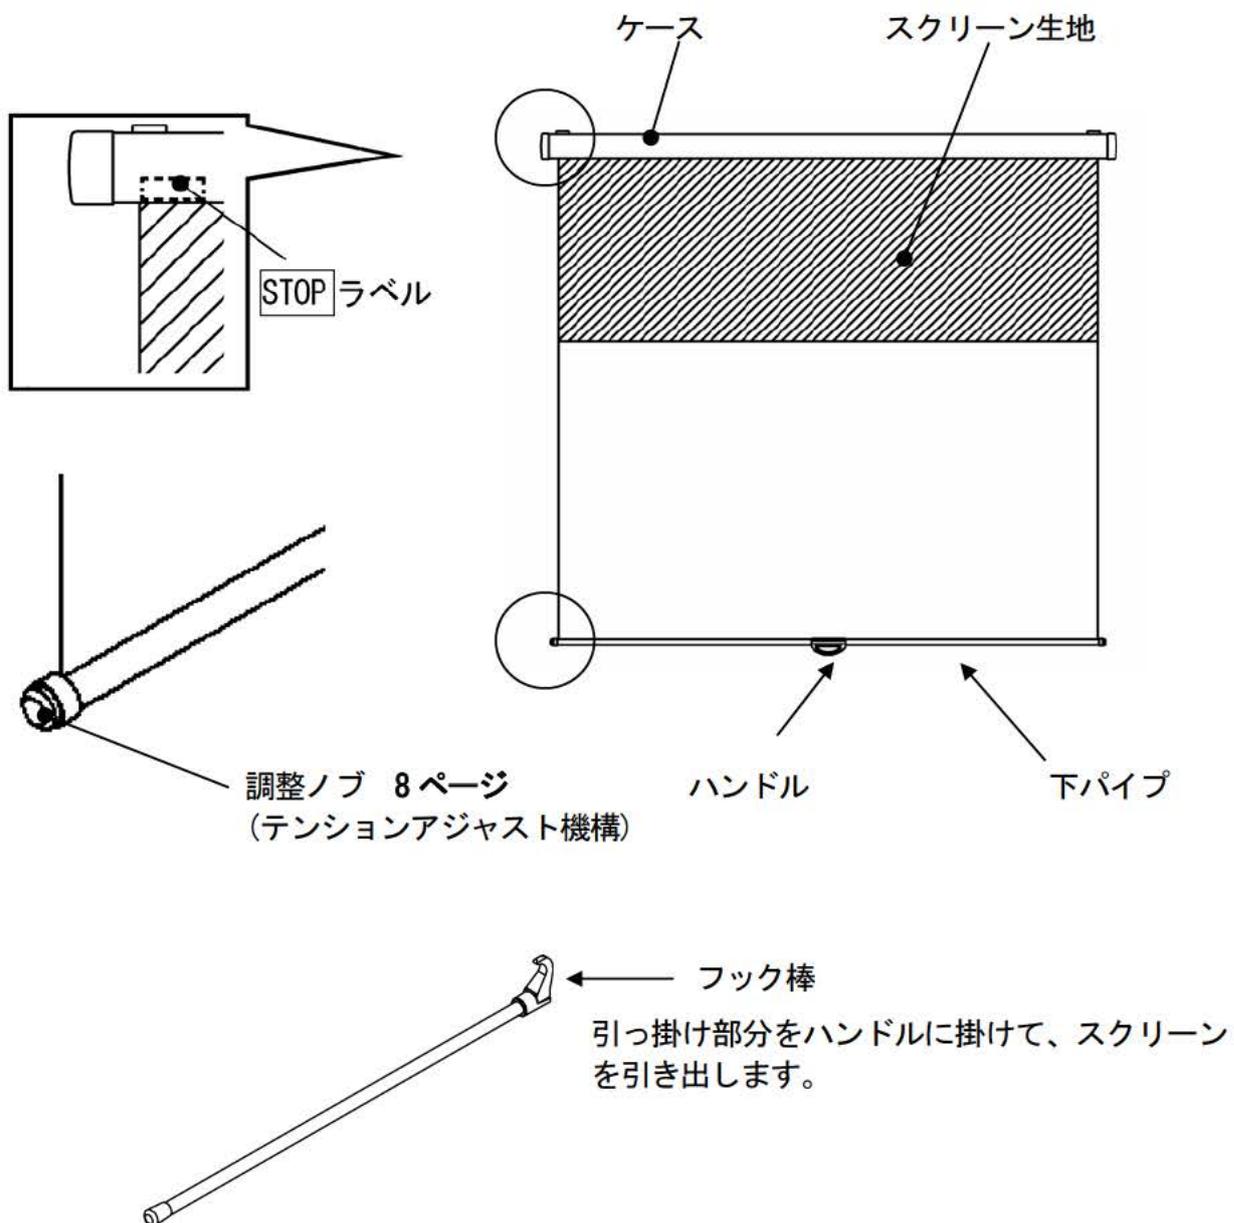

#### STOP ラベルについてのお願い

スクリーン生地が脱落、または逆巻きをおこす原因になりますので、STOP ラベル以上はスクリーン生地を引き出さないでください。

## お取扱上の注意

- この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上、ていねいにお取り扱いください。
- スクリーン表面には手を触れないでください。
- スクリーン表面に文字や絵を描いたりしないでください。
- 固い物でスクリーンをこすったり、ひっかいたりしないでください。
- 表面のほこりは、乾いた柔らかい布で軽くふくか、柔らかいブラシで払ってください。



### 注意

スクリーン表面は、水で湿らせた布やベンジン、シンナー等の薬品類は使用しないでください。映写効果を損なう原因になります。


- ※ スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。

## スクリーンの利用方法

〔はじめに〕 製品のロックブレーキは一回昇降ごとに、ロックと解除が繰り返される構造になっております。昇降操作はハンドルを持っておこなってください。


### ■ スクリーンを使うとき

1. 付属のフック棒をスクリーンのハンドルに引っ掛けて引き出します。

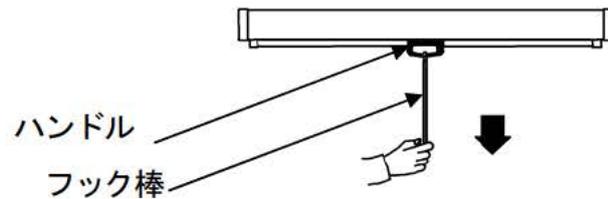

2. 手が届く位置まで引き出せたらハンドルを手に持ち替えて、希望の位置まで引き出してください。



手を放した位置でロックがかかります。

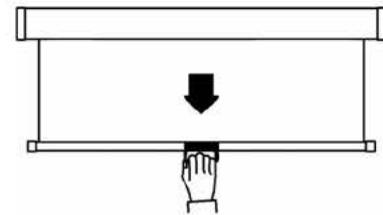

- ※ ハンドルをフック棒から手に持ち替えたときに、ストッパーが掛かった場合は、そのまま引き下げずに 3. の動作をしてください。

3. 手に持ち替えたときストッパーが掛かった場合

スクリーンを少し下げてください。ストッパーが外れます。次に少しスクリーンを巻き取らせてから所定の位置まで引き下げ、手を離してください。

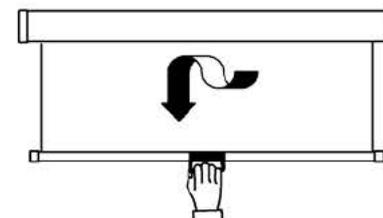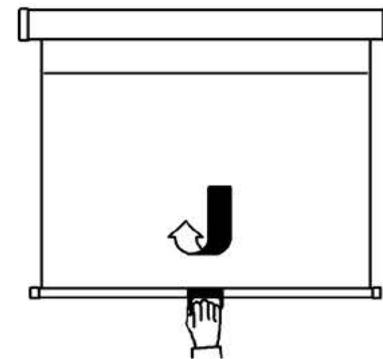


**警告**

スクリーンは **STOP** ラベル以上引き出さないでください。無理に引き出すと本体または機構が破損したり、スクリーン生地が脱落する原因になります。

## ■ スクリーンを収納するとき


スクリーンのハンドルを手で持ち、軽く引き下げてロックを解除します。  
ハンドルから手を放せば自然に巻き取られます。

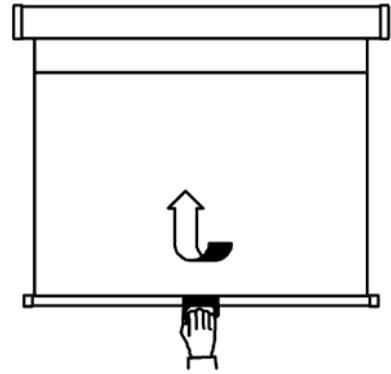

## ■ スクリーンに張りをあたえたいとき

お使いいただいているうちに、下パイプ付近の張りがなくなった場合はテンションアジャスト機構で平面調整をしてください。


テンションアジャスト機構についてのお願い  
調整は時計回り、反時計回りとも3回転程度にしてください。

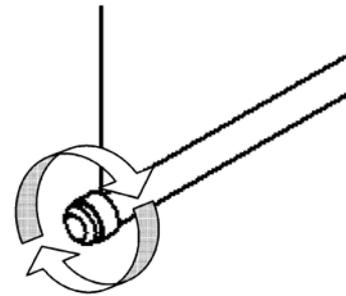

■ 時計回り ⇒ 張りをあたえたいとき

下パイプ両端の調整ノブを時計回りにまわします。

※ 張りをあたえすぎた場合は調整ノブを反時計回りにまわして、一度張りをゆるめてください。  
2~3日張りをゆるめた後に再度、スクリーン生地の状態を見ながら平面調整をしてください。

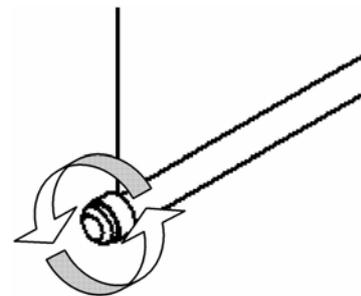

■ 反時計回り ⇒ 張りをゆるめたいとき



**注意**

調整ノブを回転させるときは必ず左右同じ回数をまわして調整してください。片側だけ調整すると、逆にシワが発生して映写効果を損なう原因になります。

## オプションのご紹介

---



スクリーン取付ポールセット

P21-A/P22-A 税込 35,700 円


取付工事なしでスクリーンを取り付けることが出来ます。壁や天井を傷つけることがないので、マンション等でもお使いいただけます。






# 仕様

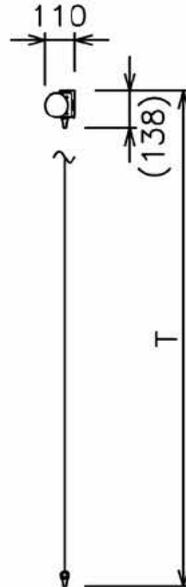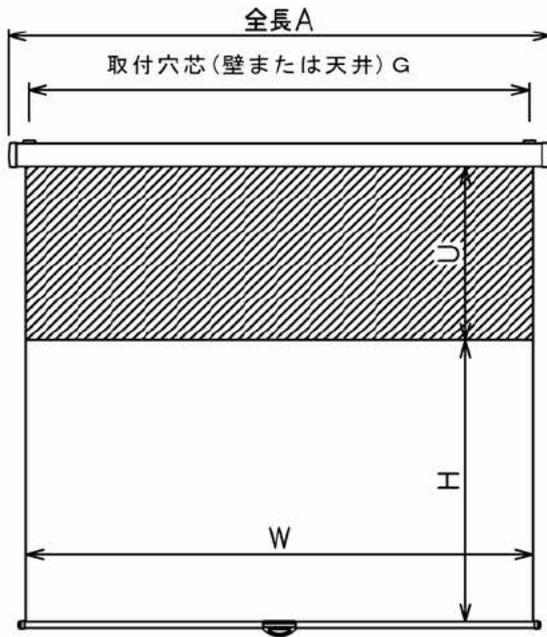

## ■側面図(収納時)

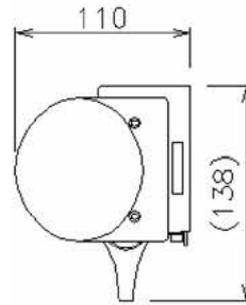

## ■取付金具図

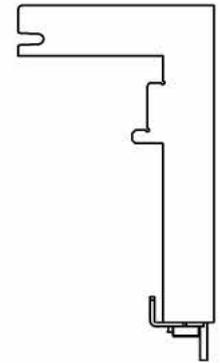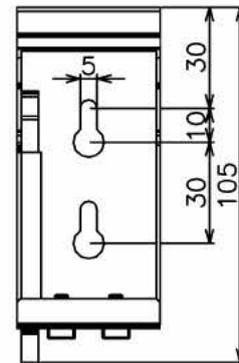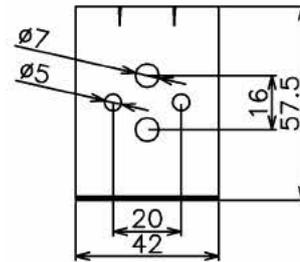

型式	サイズ W×H (mm)	上黒 U (mm)	全長 A (mm)	取付穴芯 G (mm)	全高 T (mm)	質量 (kg)
A1-080HF-064	1871×1046	640	2001	1350 以上	1845	9.0
A1-090HF-051	2092×1171	510	2222	1350 以上	1845	9.9
A1-100HF-039	2314×1295	390	2444	1800 以上	1845	10.8
A1-110HF-027	2535×1420	270	2665	1800 以上	1845	11.7
A1-120HF-014	2757×1544	140	2887	2250 以上	1845	12.6

※仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■ 故障の場合

修理が必要な場合は、取扱店またはコンタクトセンターまでご連絡ください。

この『取扱説明書』を汚されたり紛失されたりした場合は取扱店またはコンタクトセンターまで連絡して、内容を確認のうえ、請求してください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書をかならず添付して譲渡してください。

## 保証書

品名 スプリング式スクリーン(VOC 対策品)

ご購入

取扱店

年月日

住所/TEL

保証期間

本体

1 年

ご購入の日より

1. 保障期間内であっても次の場合は有償修理となります。

- (1) この保証書のご提示がない場合。
- (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
- (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
- (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
- (5) 火災や天災等による故障および損傷。

(6) 消耗品および付属品の交換の場合。

(7) スクリーン表面の汚れ・損傷に関する修理。

2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し上げます。

- 本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

※ この保証書は日本国内においてのみ有効です。

Effective only Japan

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。

したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、取扱店または下記コンタクトセンターにお問い合わせください。

株式会社オーエス

株式会社オーエスプラス*e*

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-380-495 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL:03-3629-5211 FAX:03-3629-5214