

設置説明書

- この説明書をよくお読みの上、正しく設置をしてください。
- 製品が間違っていないか、付属品がきちんとそろっているか、お確かめください。

適用製品

スクリーン

- ・ A1、E1
- ・ AM
- ・ EG

エクステンションポール

- ・ P1/P1S



このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

警告



設置や移動は2人以上で行う

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。
指詰めや腰を痛めないようにしてください。



水平で安定した所に据え付ける

段差部や斜面に設置すると倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。



湿度の高い場所では使用しない

長期間の使用では、反り・変形などが発生し、強度低下を招いた結果、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。



長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する

長期使用により設置場所の強度が不足すると本機が落下してけがの原因となります。



分解や修理・改造をしない

落下、破損の原因になります。

修理は、取扱店または当社までご相談ください。

分解禁止

警告



ぶら下がったり、物を掛けたりしない

落下、破損やポールの転倒によるけがの恐れがあります。



水平に設置する

落下、破損やポールの転倒によるけがの恐れがあります。



確実に締結する

落下、破損の原因になり、けがなどの危険が伴います。



適用機種以外のスクリーンを取付けない。

落下、破損、思わぬ事故の原因になり、危険が伴います。



エクステンションポール以外に取付けない

落下、破損、思わぬ事故の原因になり、危険も伴います。

注意




製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かない


製品や置いたものが破損する原因になります。

取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。


仕様

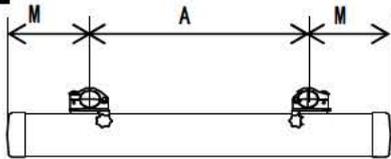


● 上から見た図



● 上から見た図

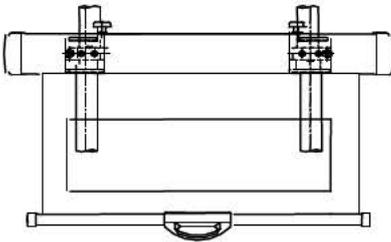

● 正面から見た図

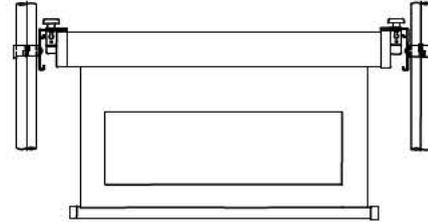

● 正面から見た図

| 型式 | | A 以上 | M 以下 |
|----------|-----|------|------|
| A1 E1 | 080 | 1350 | 650 |
| | 090 | 1350 | 800 |
| | 100 | 1800 | 650 |
| | 110 | 1800 | 800 |
| | 120 | 2250 | 650 |


| 型式 | AM | EG |
|------|------|------|
| | A | |
| V080 | 1950 | 1992 |
| V090 | 2127 | 2195 |
| V100 | 2356 | 2398 |
| H080 | 2095 | 2137 |
| H090 | 2316 | 2358 |
| H100 | 2538 | 2620 |

※ 仕様及びデザインは、改良の為予告無く変更することがあります。

※ 設置高さについては、スクリーンの仕様とお客様の使用環境に合わせて設置ください。

パーツリスト

| | パーツ名 | 数量 |
|---|----------------|----|
| 1 | スクリーン取付キット (左) | 1 |
| 2 | スクリーン取付キット (右) | 1 |
| 3 | ノブボルト (M6×16) | 2 |
| 4 | 六角棒スパナ | 1 |

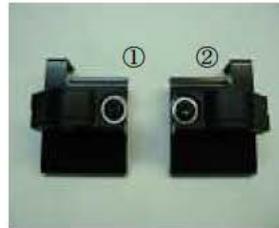

取付要領

<はじめに>

取付ねじが緩んでいないかを確認し、緩んでいた場合付属の六角棒スパナで締め直して下さい。

1. ポールとのジョイント

あらかじめポールを、所定の位置に設置しておきます。

位置設定にあたっては各スクリーン適用表のA寸法及びエクステンションポール付属の説明をご参照下さい。

次の要領で、ポールにスクリーン取付キットをジョイントします。

- 1) 六角棒スパナでボタンボルトを緩めてから倒し、クランク部を開きます。
- 2) 予めスクリーン取り付け位置を決め、ポールにクランプ部を挟み込みます。
- 3) ボタンボルトを掛け、六角棒スパナで締め付けます。

※ A1、E1の場合は取付金具を正面にして下さい。

※ EG、AMの場合は正面でなく下記図が示すように取り付けて下さい。

※ この際、確実に締結できているか御確認ください。




2. スクリーンの取り付け

- ・A1の場合
- ・E1の場合

- 1) スクリーン取付金具の受けにスクリーンを上から差し込んでください。
- 2) ノブボルトをねじ込み、スクリーンを固定してください。


※ この際、スクリーンが確実に固定されているか御確認ください。

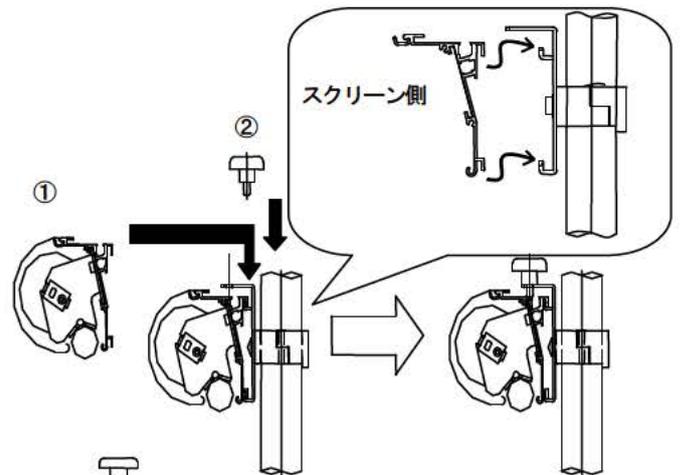

- ・AMの場合
- ・EGの場合

- 1) スクリーン取付金具にスクリーンを乗せてください。
- 2) ノブボルトをねじ込み、スクリーンを固定してください。

※ この際、スクリーンが確実に固定されているか御確認ください。

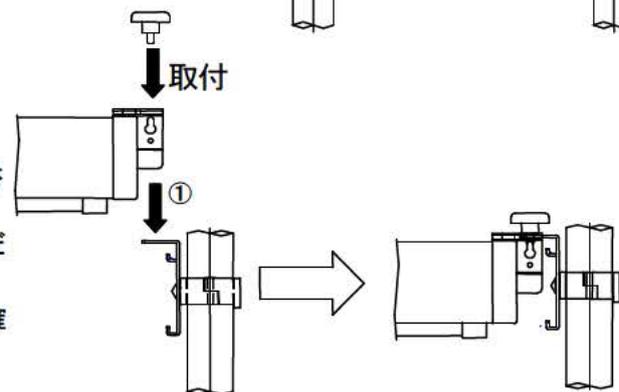

株式会社オーエス

株式会社オーエスプラスe

コンタクトセンター

〒120-0005 東京都足立区綾瀬 3-25-18

TEL:0120-380-495 FAX:0120-380-496

(受付時間:平日 9:00~18:00 ※土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com

※フリーダイヤルに接続できないお客様は、ご面倒ですが下記電話番号までおかけください。

TEL:03-3629-5211 FAX:03-3629-5214