



## 取扱説明書

### お客様へ

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

本機の取り付けについて、工具をお持ちでないとき、作業に慣れないとき、下地の有無など不明なとき、コンクリートに設置するときは取付専門業者に設置を依頼してください。

- 取付専門業者につきましては、販売店および当社にお尋ねください。
- 工事を請け負われた工事業者のかたは設置完了後、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

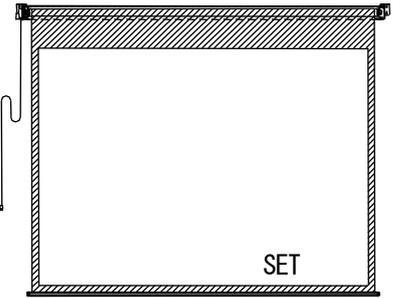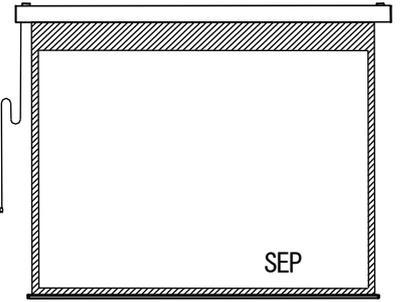

### 【各機種共通】

**S E P** (P セレクション)

**S E T** (T セレクション)

- 端子台タイプの場合、コンセントは付属されておられません。

### もくじ

安全上のご注意	2~3
付属品の確認	4
生地について	5
ご使用方法	6
リモコン送信機の準備	6
赤外線リモコンの使用方法	7
壁埋込スイッチの使用方法	8
映写位置の変更	8~9
メンテナンスについて	10
FAQ (よくある質問)	10
MEMO	11
保証について	12

■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用後は大切に保管し必要なときにお読みください。

## 安全上のご注意

### 安全のために、必ずお守りください。

本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



### 警告

この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。



### 注意

この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。



### 警告



#### 設置作業は必ず二人以上の作業者で行う

本製品の転倒、破損、及び搭載機器の破損を招く恐れがあります。  
また、死亡または重傷などを負う可能性も有り大変危険です。



#### 長期使用を考慮して設置場所の強度を確保する

本機が落下し破損するだけでなく、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



#### 発煙・発熱・異臭・異音などの異常が発生した場合は、電源プラグを抜く

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。  
● 使用を中止し、取扱店または当社までご相談ください。



#### 電源ケーブルを引っぱらず、電源プラグを持って抜く

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電・発熱・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



#### 電源プラグのほこりなどは定期的にとる

電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。  
● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

## 警告



**異物(金属片・水・液体)が本機の内部に入った場合は、使用を中止し、電源プラグを抜く**

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。  
● 使用を中止し、取扱店または当社までご相談ください。



**長期間使用しないときは電源プラグを抜く**

漏電により、火災の原因になることがあります。



**乾電池の交換は2本とも新しい同種のものにする**

古い乾電池を混ぜて使用すると発熱・液漏れ・破裂の原因になることがあります。



**製品及び部品の分解や修理・改造をしない**

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。  
● 修理は、取扱店または当社までご相談ください。



**スクリーンにぶら下がったり、物を掛けたりしない**

本機の破損の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



**雷が鳴ったら電源プラグに触れない**

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



**電源ケーブルや電源プラグを破損するようなことはしない**

感電・ショート・火災の原因となり、死亡または重傷を負う恐れがあり大変危険です。



**設置作業が終了するまで、電源コンセントは差し込まない**

感電の原因となり、死亡または重傷などを負う可能性があり大変危険です。



**ストーブなど熱源の近くで使用しない**

スクリーンは火気に弱いので、焼損や火災の原因となり大変危険です。



**スクリーンを無理に引き出さない**

本機の破損や落下の原因となり大変危険です。

## 注意



**使用後は必ずスクリーンをケースに収納する**

長時間引き出したままにすると、スクリーン生地品質低下の原因となります。



**本機の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かない**

本機や置いたものが破損する原因になります。



**スクリーンに鋭利な刃物、尖った金属等を近づけない**





映写効果を損なうだけでなく、破損の原因になります。

■ 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

## 付属品の確認

■ご使用前に必ず確認してください。

・選択した操作方法によって付属品が異なります。

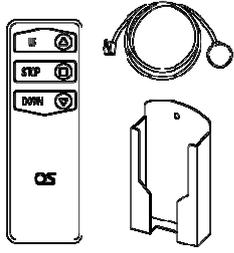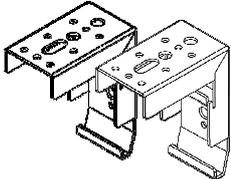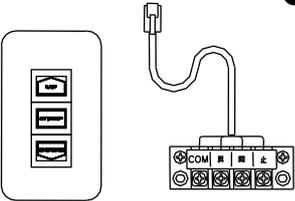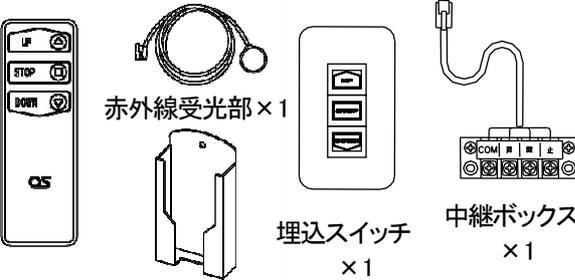操作方法	その他付属品ねじ類
<p><b>R : 赤外線リモコンの場合</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・リモコン送信機 ×1</li> <li>・赤外線受光部 ×1</li> <li>・乾電池(単4形)×2</li> <li>・粘着パッド(予備)×1</li> <li>・リモコンホルダー×1</li> </ul>	<p>スライディングブラケット ×2</p>  <p>ねじ A 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6</p>  <p>ねじ B 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×12)×4</p> 
<p><b>W : 壁埋込スイッチの場合</b></p> <p>●端子台タイプを選択の場合は中継ボックスは付属されておりません。</p>  <p>中継ボックス×1 埋込スイッチ×1</p>	
<p><b>S : 赤外線リモコン+壁埋込スイッチの場合</b></p>  <p>赤外線受光部×1</p> <p>リモコン送信機×1 リモコンホルダー×1</p> <p>埋込スイッチ ×1</p> <p>中継ボックス ×1</p> <p>●端子台タイプを選択の場合は中継ボックスは付属しておりません。</p>	<p>ねじ A 十字穴付きトラスタッピンねじ (4×40)×6</p> 

- SETにはアルミ天板は付属されておりません。SETは弊社製品アルミ天板やアルミボックス(アルミ天板付き)と組み合わせることが可能です。詳しくは、テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

## 生地について

スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。

(臭いが気にならなくなるまで数日かかる場合があります。収納タイプはスクリーンを引き出した状態で換気をおこなってください。)

また気温や湿度の上昇も臭いの原因になりますので、夏場など臭いが強い場合は継続して換気をおこなってください。

## 取扱い上のご注意



### 注意

スクリーン表面は、水で湿らせた布やベンジン、シンナー等の薬品類は使用しないでください。映写効果を損なう原因になります。

- この製品は映写効果を上げるため、スクリーン表面に特殊な加工が施されています。汚れや傷がつきますと映写効果を損なうことがありますので、次の点にご注意の上、ていねいにお取り扱いください。
  - スクリーン表面には手を触れないでください。
  - スクリーン表面に文字や絵を書いたりしないでください。
  - 硬いものでスクリーンをこすったり、ひっかいたりしないでください。
  - 表面のほこりは、乾いた柔らかい布で軽くふくか、柔らかいブラシで払ってください。
- スクリーンは使い始めのうちは臭いがします。窓を開けるなどして十分に換気をおこなってください。こまめな換気により臭いは次第に弱くなります。臭いが強い場合はスクリーンをお使いにならない時にも、スクリーンを引き出した状態で継続して換気をおこなってください。
- スクリーン昇降時には、次の点にご注意ください。
  - 連続して昇降動作を行うと、モーターの加熱防止装置が働いて停止します。この場合は冷却のためしばらく放置(10~20分)してから操作してください。(故障ではありません)

## ■ ピュアマット (WF) のお手入れ方法

- スクリーンについたほこりは、毛先のやわらかいブラシ(パソコン用ブラシ)や羽はたきで軽くなでるようにして払い落としてください。



### 注意

ピュアマットは柔らかい織物素材のスクリーンなので、お手入れの際にはこすったり、折り曲げたりしないようご注意ください。映写効果を損なう原因になります。

- このお手入れ方法はピュアマット (WF) 用であり、他のスクリーンには適していません。

## ■ ホワイト (WG) のお手入れ方法

- スクリーンについたほこりは、柔らかい布や柔らかいブラシで払い落としてください。
- 払い落とせないほこりは、弱粘着(微粘着)テープなどの粘着面を軽く当てながら取り除いていただくか、水で湿らせ固く絞った布で軽くふきとった後、から拭きをしてください。



### 注意

スクリーンは特殊加工されていますので、お手入れの際には折ったり曲げたりしないようご注意ください。映写効果を損なう原因になります。

- このお手入れ方法はホワイト (WG) 用であり、他のスクリーンには適していません。

## ご使用方法

### ● スクリーンを使うとき、収納するとき


操作スイッチ(リモコン)の取扱説明書(赤外線リモコン S-R1、壁埋込スイッチ S-R2、一連用壁埋込スイッチ)を参照ください。

### ● スクリーンに張りをあたえたいとき

下パイプ付近の張りが無くなった場合は、テンションアジャストノブで平面調整をおこなってください。

※ 調整は時計回り、反時計回りとも3回程度にしてください。

※ 張りをあたえすぎた場合は、調整ノブを反時計回りにまわし張りを緩めてください。2~3日張りを緩めた後再度平面調整をおこなってください。

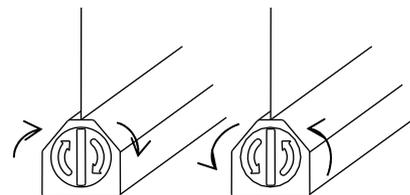

時計回り：張りをあたえたいとき

反時計回り：緩めたいとき

## リモコン送信機の準備


リモコンの電池挿入口を引き抜き付属のコイン電池を図のように挿入してください。

### 【電池についてのお願い】

- 信号が届きにくくなった場合は新しい電池と交換してください。
- 液漏れによる故障をさけるため、長期間ご使用にならないときは電池を取り出してください。

### 【リモコン送信機についてのお願い】

- 落としたり、投げたり、水等がかかったりすると故障の原因になりますので、リモコン送信機は大切に扱ってください。
- 赤外線受光部に向けて操作してください。

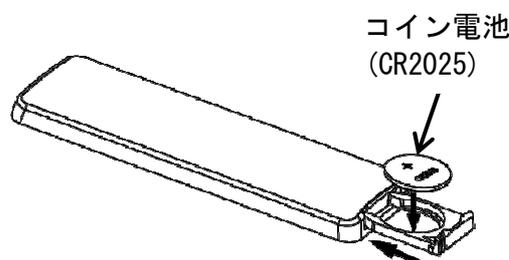

受光部正面 : 13m 以下  
上下左右 10° : 5m 以下

リモコンの詳しいご説明はこちら

[https://www.os-prod.com/pdf/cmn/c001\\_supplmanu.pdf](https://www.os-prod.com/pdf/cmn/c001_supplmanu.pdf)



## 赤外線リモコンの使用法

### ●スクリーンを上げるとき

リモコン送信機の〔UP■〕ボタンを押してください。  
スクリーンが収納されて、自動的に止まります。


### ●スクリーンの動作を途中で止めるとき

リモコン送信機の〔STOP■〕ボタンを押してください。  
ボタンを押した位置で止まります。


### ●スクリーンを下げるとき

リモコン送信機の〔DOWN■〕ボタンを押してください。  
スクリーンが所定の位置まで下降し、自動的に止まります。

※ 映写位置の設定変更を行う場合、本紙項目「映写位置の変更」をご参照下さい。

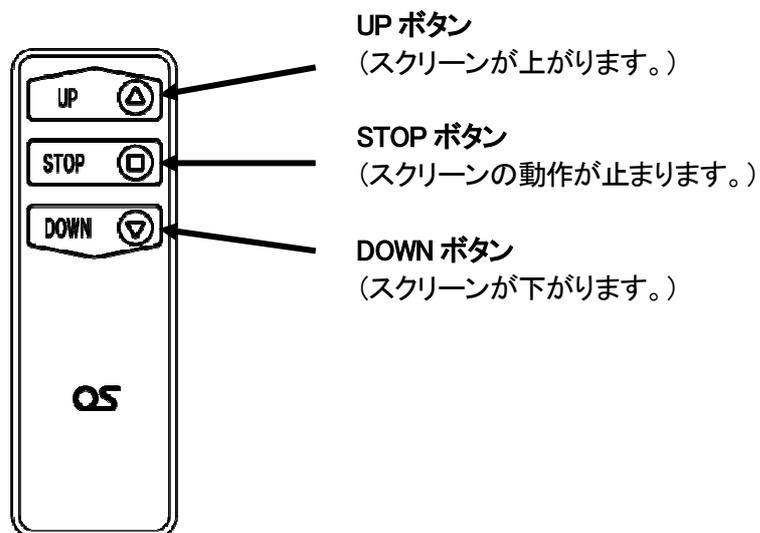

## 壁埋込スイッチの使用方法

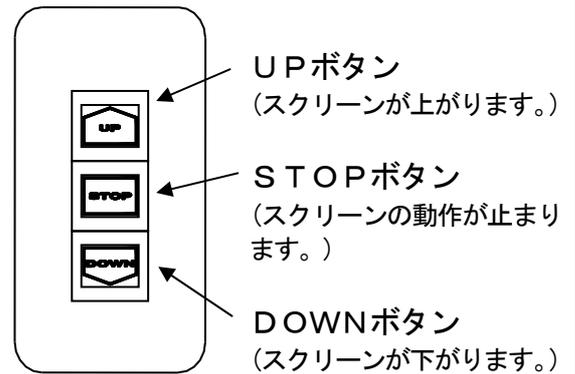

※ 映写位置の設定変更を行う場合、本紙項目「映写位置の変更」をご参照下さい。


## 映写位置の変更

- ・ 現在の設定位置をお好みに合わせて赤外線リモコン・壁埋込スイッチで変更することができます。  
下図は赤外線リモコンの絵になります。

### ● 映写位置を高くする場合


#### ① 希望の映写位置で止める。

〔UP■〕・〔DOWN■〕ボタンで調整し、  
希望の映写位置で〔STOP■〕ボタンを押し  
スクリーンを停止させてください。

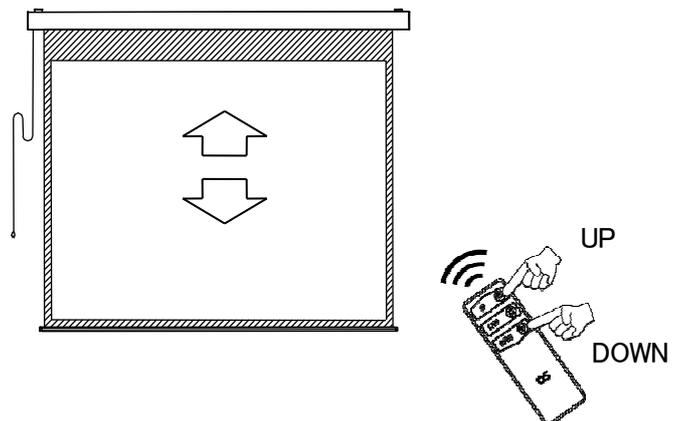

## ② 映写位置を記憶させる。

1. 希望の位置で止めたら〔STOP■〕ボタンを長押し（5～6秒）し、その後すぐに（2秒以内）に〔DOWN■〕ボタンを押し離してください。
2. 信号を受け取るとスクリーン生地は10cm程度上昇し、その後設定位置で停止します

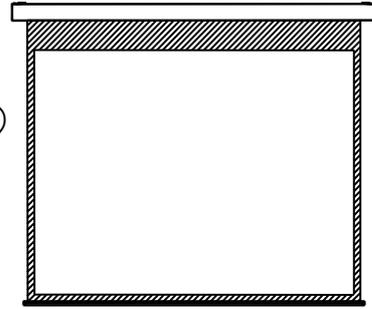


STOP 長押し後、  
すぐに  
DOWN を押す



## ● 映写位置を低くする場合

### ① スクリーンを下ろす。

- 〔DOWN■〕ボタンを長押し（約6秒）すると設定位置よりスクリーンが下り始めますので、〔STOP■〕ボタンを押し停止させます。
- 壁埋込スイッチの場合〔DOWN■〕ボタンを長押し（約6秒）後、ボタンを離すとスクリーンが下がり始めます。


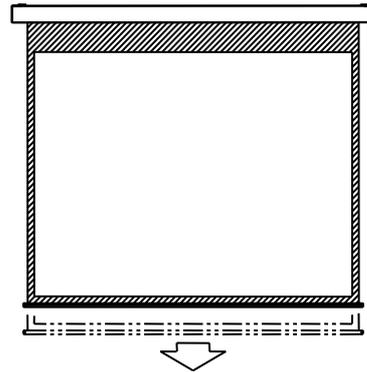


DOWN 長押し後、  
STOP を押す




### ② 希望の映写位置で止める。

- 〔UP■〕・〔DOWN■〕ボタンで調整し、希望の映写位置で〔STOP■〕ボタンを押しスクリーンを停止させてください。

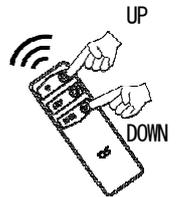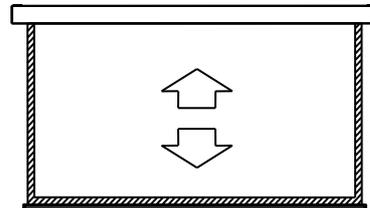

### ③ 映写位置を記憶させる。

1. 希望の位置で止めたら〔STOP■〕ボタンを長押し（5～6秒）し、その後すぐに（2秒以内）に〔DOWN■〕ボタンを押し離してください。
2. 信号を受け取るとスクリーン生地は10cm程度上昇し、その後設定位置で停止します。

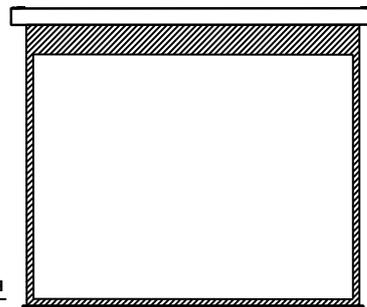

STOP 長押し後、  
すぐに  
DOWN を押す



**※注** 〔DOWN■〕ボタンを長押し、放置すると、工場で設定した位置まで自動で下がり、止まります。  
スクリーンは、これより下に下げることができません。

## メンテナンスについて

### ● スクリーン生地交換について

- ・本機はスクリーン生地が傷んだ際、スクリーン生地のみを交換することができます。
- ・スクリーン生地交換については、販売店又はテクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

## FAQ(よくある質問)

症状	チェック	処置
スクリーン映写面が斜めになる	スクリーンは水平に取り付けられていますか？	もう一度取付位置を確認してください。
スクリーンが動作しない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	AC100V のコンセントに電源プラグを差し込んでください。
	リモコン送信機は赤外線受光部に向けて操作していますか？	リモコン送信機を本体の赤外線受光部に向けて操作してください。
	リモコン送信機と赤外線受光部の間に障害物はありませんか？	障害物を取り除く、または赤外線受光部の取り付け位置を変えてください。
	日光やインバーターの照明の光を赤外線受光部が受けていませんか？	赤外線受光部の位置を変えてください。
	リモコン送信機の電池が消耗していませんか？	電池を新しいものに交換して下さい。(CR2025)
	モーターの加熱防止装置が働いて停止していませんか？	モーターの冷却のためしばらく放置してから操作してください。(10～20分)
	受光部コードを延長していませんか？	受光部コードを延長すると、ノイズの影響を受けやすくなります。また本製品、部品の加工及び改造は禁止しており、保証の対象外となりますのでご注意ください。
	収納状態で映写位置が記憶されていませんか？	[DOWN■] ボタンを(約6秒)長押しし記憶位置を解除してください。詳細は「映写位置の変更」を参照ください。

MEMO

## ■ 故障の場合

修理が必要な場合は、取扱店またはテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。  
この『取扱説明書』を紛失した場合は取扱店またはテクニカルサポートセンターにご相談ください。  
この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの取扱説明書をかならず添付して譲渡してください。

製品保証内容は以下の QR コード及び、  
URL より WEB サイトにてご確認ください。  
<https://www.os-prod.com/products/warranty/>



**製造販売元 株式会社オーエスエム**

連絡先:株式会社オーエス テクニカルサポートセンター  
〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53  
TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496  
(受付時間:平日 9:00~17:50 ※土日祝祭日を除く)  
E-mail : info@os-worldwide.com