


使用前にお読みください。お読みになった後も大切に保管してください。

送信機各部名称

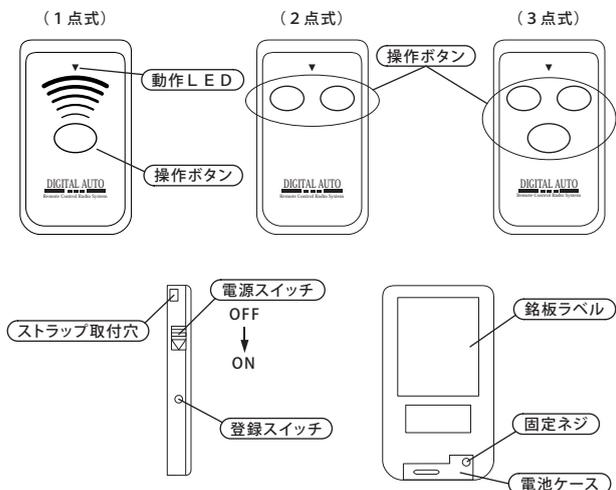


電池の入れ方

電池寿命目安：1日4回（1回につきおよそ5秒）の使用で約2年

※操作ボタン押下中に動作LEDが点滅しだすと、電池交換のサインです。速やかに新しい電池に交換してください。

※送信機を使用しないときは、こまめに電源を切ることで電池の節約となります。

- 電池ケースの固定ネジをはずします。
- 電池ケースをはずします。
- リチウム電池を入れて電池ケースの固定ネジを締め付けます。

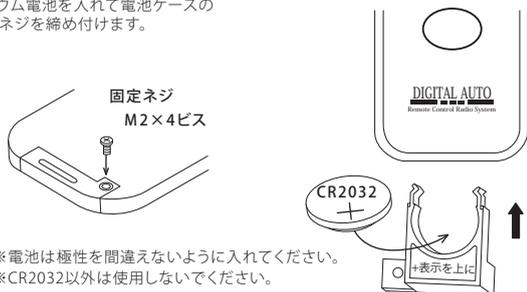

※電池は極性を間違えないように入れてください。
※CR2032以外は使用しないでください。

送信機の操作方法

- 安全に使用するために動作確認ができる位置で障害物の無い事を確認してください。
- 電源スイッチはボタン操作する前にONにしてください。
- ボタン操作しないときはOFFにしてください。
- ボタン操作する場合は安全を確認し送信機をアンテナに向けて軽く操作ボタンを押してください。（車内で操作する場合はフロントガラスに近づけてください）
※直射日光の当たる所や温度が高くなる所又湿気の多い所へ放置したり雨に濡らしたりしないでください。
※投げたり落としたり激しい衝撃を加えないでください。
※ペン先などの鋭利なものでのボタン操作は避けてください。
※必要以上の強い力で操作ボタンを押さないでください。

- 特定小電力型には、送信休止時間制限があります。（90秒連続送信 0.1秒休止）
- 誤って送信機の操作ボタンが押されると機器が動作しますので使用しないときは電源スイッチをOFFにしてください。

送信機操作で登録する方法

（登録可能台数は受信機取扱説明書をご覧ください）

- 受信機の電源を一度切ってから再度いれます。
※以下の作業は、2分50秒以内に行ってください。
- 送信機の側面にある登録スイッチを押しながら操作ボタンを約3秒以上押します。
- 消灯していた動作LEDは速く点滅を始めます。
- 登録スイッチと操作ボタンから手を離し、操作ボタンを約2秒以上押します。
※10秒以内に行ってください。
- 送信機の動作LEDは3秒間点灯します。
- 動作LEDが遅い点滅に変わって10秒以内に登録スイッチを2秒以上押してください。動作LEDは連続点灯に変わり次に消灯します。
- 動作LEDが連続点灯時に受信機緑色LEDと赤色LEDは同時に1秒間隔で3回点滅します。
- 上記操作で受信機に送信機が登録されます。
- 正常に登録されているか安全を確認して送信機の操作ボタンを押し正常に作動することを確認してください。
※正常に動作しない場合はもう一度最初から繰り返してください。
※送信機操作で登録できない受信機もあります。機種については、メーカーに問い合わせてください。

- 送信機操作で削除することはできません。
- 上記操作は必ず登録しようとする送信機で行ってください。

安全上のご注意

（必ずお読みください）

- ⚠ 警告：死亡または重症を負うおそれがある内容
- ⚠ 注意：傷害または物的損害が発生するおそれがある内容

製品の取扱について	⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ● 煙が出る、異臭がする、異音がある、発熱するなどの異常が発生した場合すぐに使用をやめ、販売店にご連絡ください。 ● 安全確認・動作確認ができない位置では使用しないでください。事故の原因となります。 ● 安全のため、動作中は目を離さないでください。 ● 分解、改造はしないでください。怪我など事故や故障の原因となります。 ● 障害物や電波障害のある、通信が不安定になる場所では使用しないでください。事故の原因となる可能性があります。
	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 送信機とアンテナの間には障害物のない状態で使用してください。 ● 次の場所で長時間の放置または保管しないでください。電池の破裂や発火、故障の原因となるおそれがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ・ ほこりの多いところや直接水のかかるところ ・ 高温多湿のため結露しやすいところ ・ 腐食性ガスや可燃性ガスが発生するところ ● 落下させる、物をつつける、傷つける、必要以上に強くボタンを押すなどはしないでください。故障の原因となります。 ● シンナー、ベンジンなどで表面をふかないでください。汚れは中性洗剤を含んだやわらかい布でふき取ってください。
電池の取扱について	⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> ● ショート・分解・過熱・火に入れるなどはしないでください。破裂・液もれの原因となります。 ● 液もれた電池を使用しないでください。電池内部の液が人体に付着すると傷害をおこすおそれがあります。すぐにきれいな水で洗い流してください。
	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● 直射日光の強いところや炎天下の車中に長時間放置または保管しないでください。電池寿命が極端に短くなるおそれがあります。

故障かな？と思ったら

- 動作しない。動作しにくい。
電池に原因がある可能性があります。
電池の向きは正しいか、消耗していないかを確認してください。
受信機に問題がある可能性があります。
別の送信機で正常に動作するか確認してください。
電源は入っていますか？
送受信機の電源が入っているか確認してください。
通信が不安定になっている可能性があります。
受信機に近い場所で正常に動作するか確認してください。
以下の状態では電波到達距離は短くなります。
 - ・ 送信機を金属等で覆う
 - ・ 操作中に送信機を金属に近づける
 - ・ 送信機と受信機の間には障害物がある
 - ・ 周囲にノイズ源がある
- 操作ボタンを押すと、動作LEDが点滅する。
電池が消耗している場合に起こります。
電池を交換してください。