

いろいろいた 壁掛式

ご使用になる前に、この『取扱説明書』をよくお読みください。特に、「 注意」は必ずお読みのうえ、正しくお使いください。


この商品は改良のために、仕様を変更する場合があります。このため、同一製品においても『取扱説明書』の記載内容が異なる場合がありますので、製品ごとの『取扱説明書』を混同して使用しないでください。

注 意	
	1. 板面や粉受けにぶらさがったり、持ち上げたり、手前に引きあげたりしないでください。板面が落下し、けがや破損の原因となります。
	2. 粉受けには、マーカー・ラーフル・カラーマグネット以外は置かないでください。けがや破損の原因となります。
	3. 板面を壁に取り付ける場合は、板面を壁面にしっかり固定してください。取り付け方が弱いと落下し、けがや破損の原因となります。
	4. 使用中にねじの緩みによるガタツキや揺れが生じた場合は、ねじの締め直しを行ってください。ガタツキや揺れが生じた状態で使用されますとけがや破損の原因となります。

1. お使いになる前に

付属品の種類と数量の確認

部品	数量
①板面	1
②吊金具	2
③粉受け	1
④固定金具	※3(4)
・専用イレーザ	1
・マグネット	赤黄各 1
・専用マーカー	黒赤青各 1

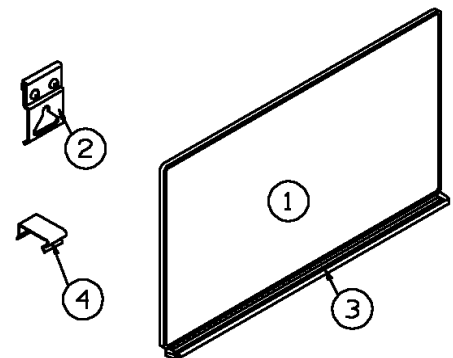


※板面サイズ900×600及び1200×900は数量3個、1800×900は数量4個となっております。

2. 組立方法


1 吊金具の取付け

- (1) 吊金具②に付いている2本のネジをはずしてください。吊金具Aと吊金具Bに分かれます。
- (2) 板面①の裏面と枠のすきまに、吊金具Aの先端を図のように差し込んでください。
- (3) 上から吊金具Bを図のように重ね、ネジ穴を合わせます。そのまま(1)ではずしたネジで最後まで締め付けてください。
- (4) もう一ヶ所も同様にして取り付けます。
※ネジを締め付けても、吊金具はスライドできます。

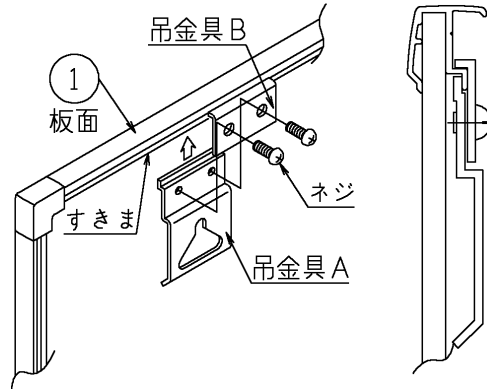

2 粉受けの取付け

- (1) 図のように、板面①の下枠（凸がある枠）の凸と粉受け③の凹を合わせます。
- (2) 粉受け③の両端から50mmの位置に、固定金具④を確実にはめ込んでください。
- (3) 残りの固定金具④は、均等になるように同様にはめ込んでください。

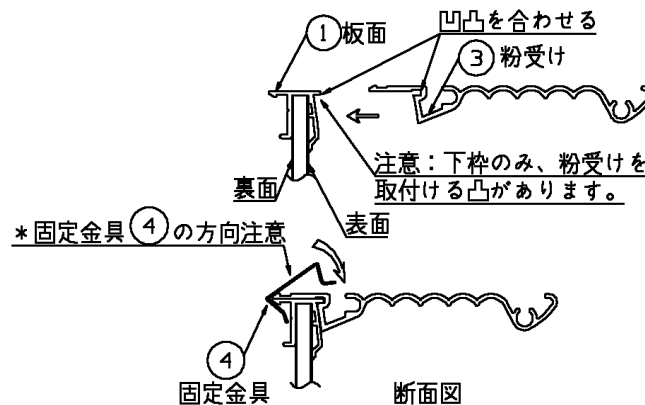

3. ご使用方法

1 準備：壁用プラグを用意してください

- ・壁の種類（コンクリート、石膏ボード等）に応じた、直径5mmのもの・・・2本

2 設置に際してのご注意

- ・直射日光の当たる場所でのご使用はさけてください。変色や変形の原因になります。
- ・製品の水のかかる所や、湿度の高い場所での使用はさけてください。さびや変色、変形の原因になります。


⚠ 注 意




板面を壁に固定する場合は、壁の種類（コンクリート、石膏ボード等）に応じた市販のプラグをご購入のうえ、しっかりと壁に取り付けてください。
そして壁に取り付けられたプラグに板面の吊金具を引っ掛けてご使用ください。この時板面の重心を考えて、バランス良く確実に掛けるようにしてください。
無理をすると故障やけがの原因となります。

3 設置方法

- (1) 壁用プラグを板面に取付済みの吊金具の三角形の頂点に合わせて壁面に取り付けます。プラグは吊金具を引っ掛けるすきまを残して、ねじ込んでください。板面は右図のように掛かります。

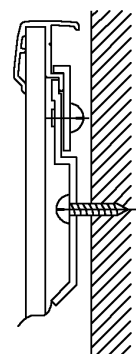

- (2) 板面は、壁用プラグが図のように、吊金具の三角形の頂点にはまるように掛けてください。この時、板面がぐらつかないようにしてください。

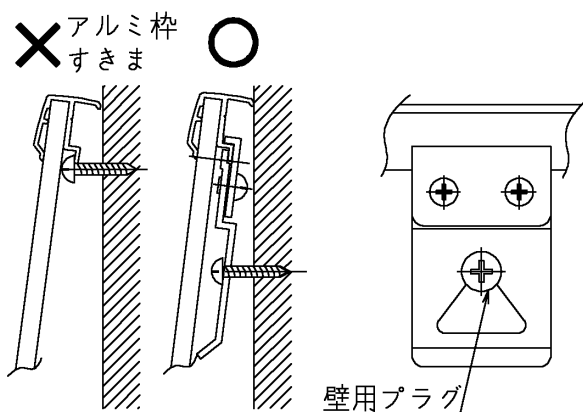

4. お手入れの方法



注意

専用マーカ―を使用してください。気候、その他の状況で、跡が残る事があります。その時は水で絞ったタオル（布）で拭いてください。

- (1) お手入れの際には、中性洗剤やラッカー、シンナー等の溶剤は使用しないでください。
 (2) イレーザーは消耗品です。消しにくくなった場合は、早めに新しいものと交換してください。

■ 主要部材の材質

部品名	材質
板面表面	ホーロー
板面芯材	合板
板面枠	アルミ
板面コーナー	ポリアミド
粉受け	アルミ
チョーク受けサイドキャップ	ABS樹脂
吊金具	スチール
固定金具	ステンレス

■ 故障の場合

修理が必要な場合は、取扱店またはテクニカルサポートセンターまでご連絡ください。

この『取扱説明書』を汚されたり紛失されたりした場合は取扱店またはテクニカルサポートセンターまで連絡して、内容を確認のうえ、請求してください。

この製品を譲渡される場合は、次の所有者にこの説明書をかならず添付して譲渡してください。

製品保証内容は以下の QR コード及び、
URL より WEB サイトにてご確認いただけます。

<https://www.os-prod.com/products/warrant>



製造販売元 株式会社 オーエスエム

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL:0120-465-040 FAX:0120-380-496

(受付時間：平日 9:00～17:50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail : info@os-worldwide.com