


組立・取扱説明書

お客様へ

本機の組み立てについて、工具をお持ちでない場合、もしくは作業に不慣れな場合は、販売店及び当社にご相談ください。

- 組み立てにあたり、手袋・プラスドライバーを別途ご用意ください。
- 工事を請け負われた工事業者のかたは設置完了後、この説明書をお客様へお渡しください。

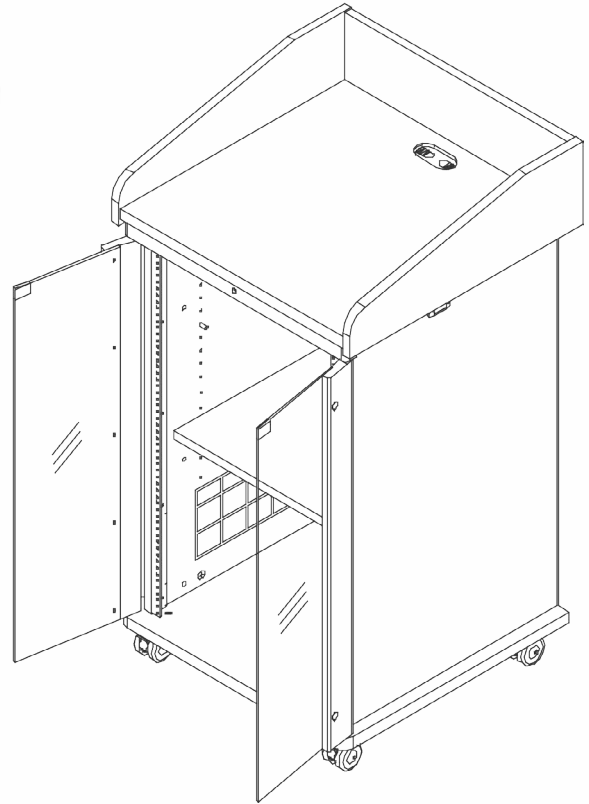

もくじ

安全上のご注意	2~3
付属品の確認	4~6
組立作業、設置上の留意点	7
組立要領	7~17
主な仕様	18
側板の加工について	19
オプションのご紹介	19
保証について	20

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

■ ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


なお、お読みになった後は、保証書と共に大切に保管し、必要なときにお読みください。


安全上のご注意

安全のために、必ずお守りください。


本説明書ではお使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。


 **注意** この表示の欄は、傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。


- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)


 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容を示しています。


 このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

注意

 **設置や移動は2人以上で行う**
必ず実行 倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。
● 指詰めや腰を痛めないようにしてください。

 **水平で安定した所に据え付ける**
必ず実行 段差部や斜面に設置すると倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

 **放熱を妨げない**
禁止 内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。
● 後面の吸気孔及び側面の排気孔をふさがらないでください。

 **異常に温度が高くなる場所に置かない**
禁止 機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因となることがあります。
● 直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

注意



禁止

湿度の高い場所では使用しない

長期間の使用では、反り・変形などが発生し、強度低下を招いた結果、倒れたり破損してけがの原因となることがあります。



必ず実行

キャスターのロックをかけて使用する

ロックをかけないと本体が思わぬ動きをし、けがの原因となることがあります。



禁止

キャビネットの上に乗ったり座ったりしない

倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

- 特に小さなお子様にご注意ください



禁止

万一、キャビネットやガラスに変形・ひび割れ・割れが起こった場合は使用しない

そのまま使用すると倒れたり、破損してけがの原因となることがあります。

- すぐに取扱店にご連絡ください。



禁止

ガラス扉を傷つけたり、衝撃を与えない

ガラスは強化ガラスです。

使い方を誤ると割れる恐れがあり、けがの原因となることがあります。

- 鋭利なものや、とがったもので傷をつけないでください。
- 強化処理したガラスは、傷が入った状態で長期間ご使用になりますと、傷が進行し自然に破損することがあります。
- 傷が入った場合は、取扱店に相談して、新しいガラスと取り替えてください。



禁止

移動する際は、天板囲いの先端を持って移動しない

囲い板が破損しますので、天板部および囲い板の根本部分を押しように移動させてください。



必ず実行

段差などを移動する場合はキャビネット本体を持ち上げて移動する

キャスターが破損して倒れたり、塔載物が落下してけがの原因となることがあります。


■ 取り扱い上の不備、または天災等による事故・損傷について当社は責任を負いません。

付属品の確認

■ 設置・取り扱いの前に必ずご確認をお願いします。


※ 付属品のパーツ・数量については、P6のパーツリストをご参照下さい。

天板

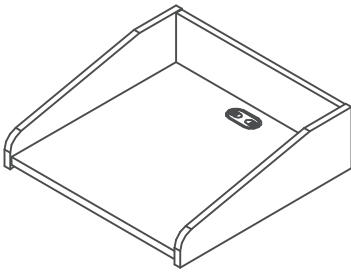


底板


ノーマルタイプ

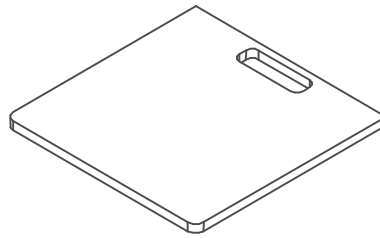


足入れタイプ

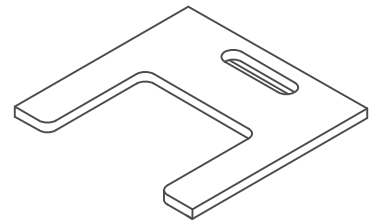

側板 (左右)

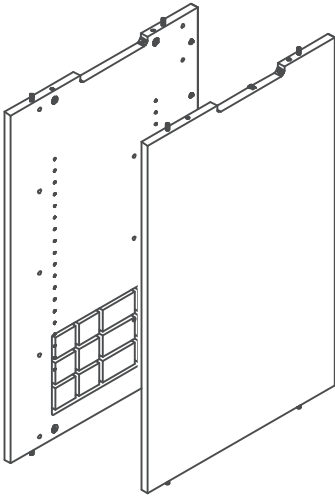


補強枠

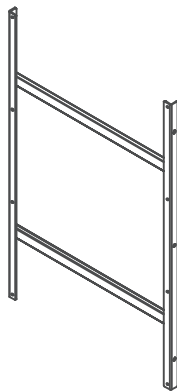

背板



棚板

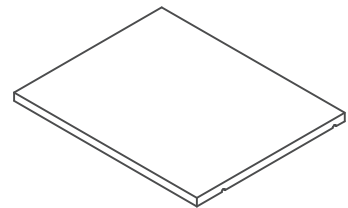


横木




E I A金具
17U




プッシュラッチ本体

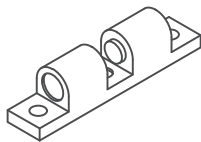


側板用マグネット

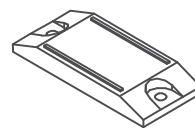

鍵



プッシュラッチ受



ジョイントシャフト




ダボ



ねじA (M6×10)




ねじB (M6×50)



ねじC (3×16)



E I A金具
4U



ねじD (3×12)




ねじE (M4×15)




化粧ねじ




◆木扉タイプ

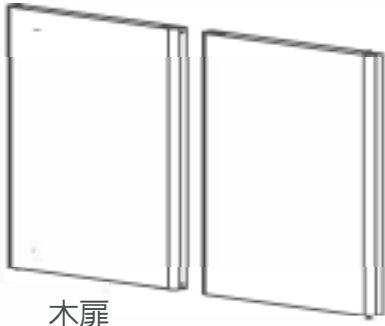

木扉

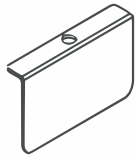

扉プレート



マグネットラッチ受座
(木扉用)




小釘(10mm)




ねじH
(3×7)

◆ガラス扉タイプ

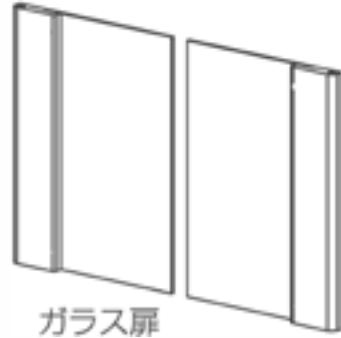



ガラス扉

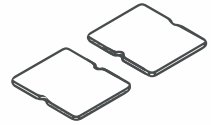

マグネットラッチ受座パッド

左扉用

右扉用

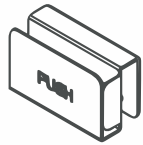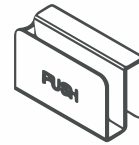

マグネットラッチ受座金具
(ガラス扉用)



ねじG(M3×3)

※マグネットラッチ受座金具に組み込んであります

◆φ60キャスター



φ60キャスター
(ストッパー付)



φ60キャスター
(ストッパー無)



ねじF (M4×25)

◆φ100キャスター



φ100キャスター
(ストッパー付)



φ100キャスター
(ストッパー無)



ねじJ (M6×15)

※ 足入れタイプには、横木・扉は付属していません。また、E I A金具は4Uになります。

■演台パーツリスト(スタンダードタイプφ60キャスター／スタンダードタイプφ100キャスター)

部品名称	スタンダードタイプφ60キャスター				スタンダードタイプφ100キャスター			
	扉無し		木扉	ガラス扉	扉無し		木扉	ガラス扉
	足入有	足入無	足入無し	足入無し	足入有	足入無	足入無し	足入無し
天板スタンダードタイプ	1	1	1	1	1	1	1	1
底板ノーマルタイプ		1	1	1		1	1	1
底板足入れタイプ	1				1			
側板(左)	1	1	1	1	1	1	1	1
側板(右)	1	1	1	1	1	1	1	1
背板	1	1	1	1	1	1	1	1
補強枠	1	1	1	1	1	1	1	1
横木			1	1			1	1
棚板	1	1	1	1	1	1	1	1
ダボ	4	4	4	4	4	4	4	4
プッシュラッチ本体	2	2	2	2	2	2	2	2
プッシュラッチ受け	2	2	2	2	2	2	2	2
側板用マグネット			2	2			2	2
鍵			2	2			2	2
ジョイントシャフト	8	8	8	8	8	8	8	8
ねじA (M6×10)	6	6	6	6	6	6	6	6
ねじB (M6×50)			4	4			4	4
ねじC (3×16)			4	4			4	4
ねじD (3×12)	8	8	8	8	8	8	8	8
木扉(左)			1				1	
木扉(右)			1				1	
扉プレート			2				2	
マグネットラッチ受座			2				2	
ねじH (M3×7)			2				2	
ガラス扉(左)				1				1
ガラス扉(右)				1				1
マグネットラッチ受座金具(左)				1				1
マグネットラッチ受座金具(右)				1				1
マグネットラッチ受座パッド				2				2
ねじG (M3×3)				4				4
キャスターφ60(ストッパー付)	2	2	2	2				
キャスターφ60(ストッパー無)	2	2	2	2				
ねじF (M4×25)	12	12	12	12				
キャスターφ100(ストッパー付)					2	2	2	2
キャスターφ100(ストッパー無)					2	2	2	2
ねじJ (M6×15)					16	16	16	16
E I A金具4U	2				2			
E I A金具17U		2	2	2		2	2	2
ねじE (M4×15)	4	8	8	8	4	8	8	8
化粧ねじ	12	12	12	12	12	12	12	12

組み立て作業、設置上の留意点

- AVキャビネットの性能保障やトラブル防止のため、次の場所には設置しないでください。
 - 振動や衝撃の加わるおそれのある所
 - 磁気、熱、水蒸気、油煙などの発生源の近く
 - 暖房機器の風が当たる所
- 組み立て作業中に製品や床に傷が付かないよう、やわらかい毛布や布を使い作業してください。
- ねじ止めする時は、締め付け不十分や締め付けすぎがないようにしてください。
- 組み立て作業の際は、周囲の安全確保と十分な注意をしてください。
- 組み立て後はできるだけ水平な場所に設置してください。

組立要領

〔はじめに〕 部品は取付箇所、取付方向が決まっています。
図および説明文を必ずお読みになり、確認の上、組み立ててください。
また、組み立ての際は必ず手袋をご着用ください。

※イラストはスタンダードタイプ(Φ60キャスター扉あり)を例にしています。
ご注意ください。

別途ご用意していただくもの


- プラスドライバー (2番、3番)

1. キャスターの取り付け

ストッパー付キャスター2個はキャビネット正面側両端に取り付けてください。
取り付け後はキャスターのストッパーを必ず掛けてください。

① Φ60キャスターの場合


底板にキャスターを、ねじF [M4×25(12本)] で取り付けます。

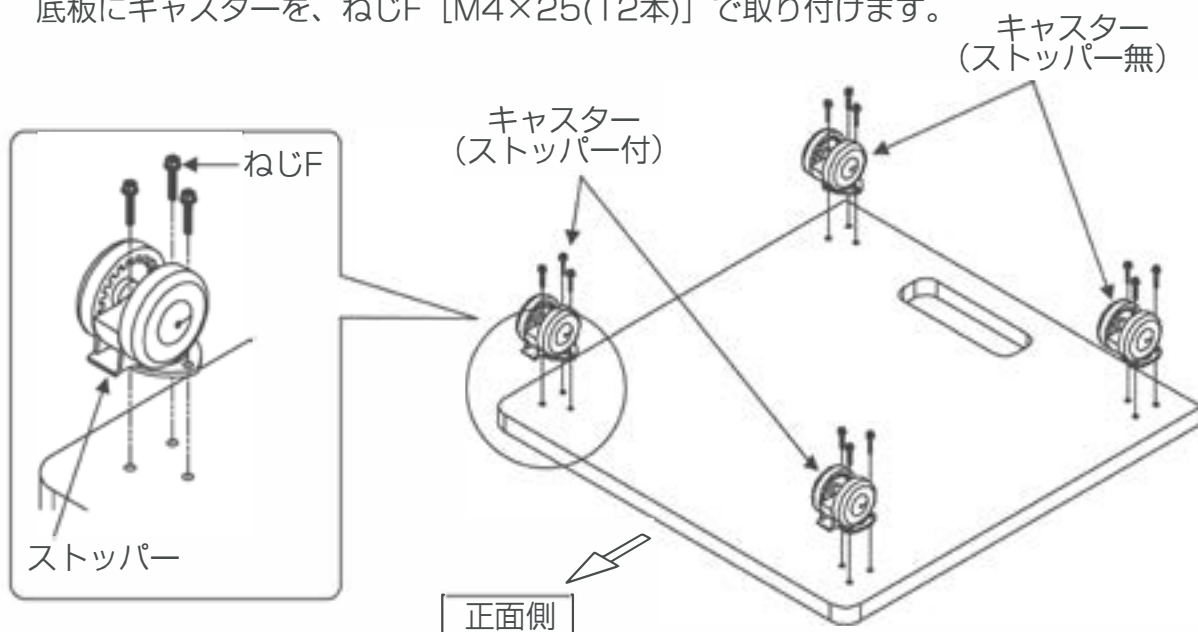

キャスターの取付作業終了後は必ずストッパーを掛けてください。
ストッパーを掛けずに作業を続けるとキャビネットが動き、破損やけがの原因となります。

②Φ100キャスターの場合

底板にキャスターを、ねじJ [M6×15(16本)] で取り付けます。

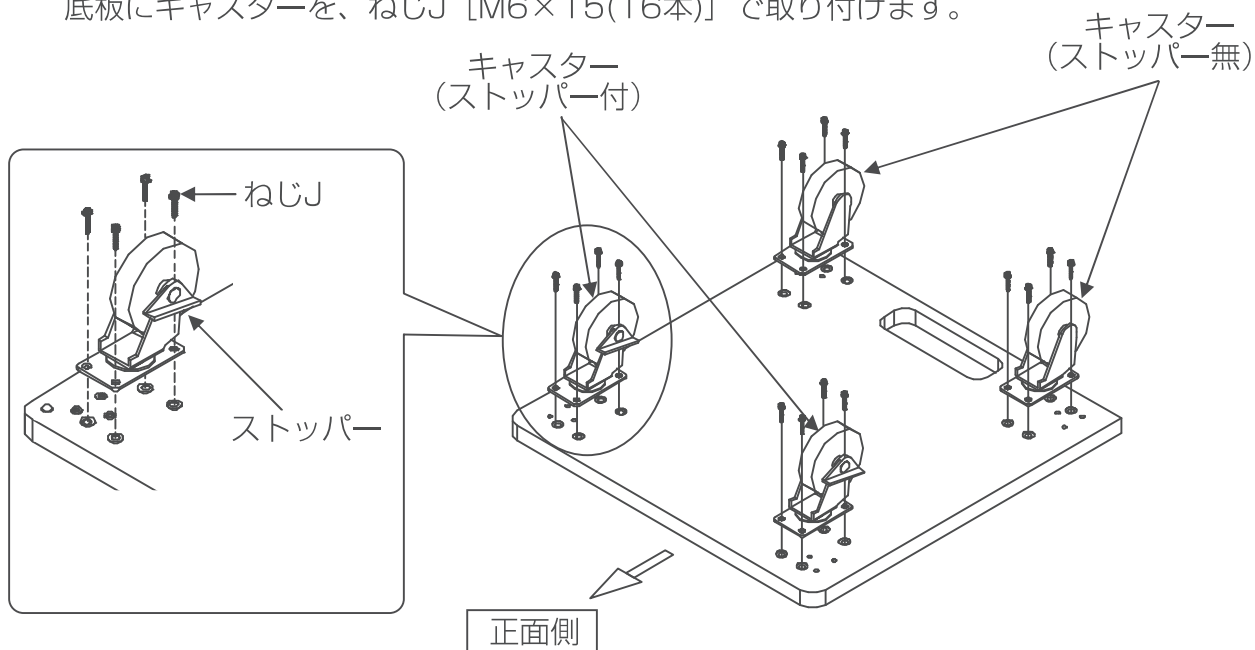

注意


キャスターの取付作業終了後は必ずストッパーを掛けてください。ストッパーを掛けずに作業を続けるとキャビネットが動き、破損やけがの原因となります。

2.底板、天板の準備

2-1 天板及び底板にジョイントシャフトを4本ずつ取り付けます。


2-2 底板にプッシュラッチ本体(2個)をねじD [3×12(4本)] で取り付けます。

底板のねじ穴にプッシュラッチ本体のねじ穴を合わせて固定してください。

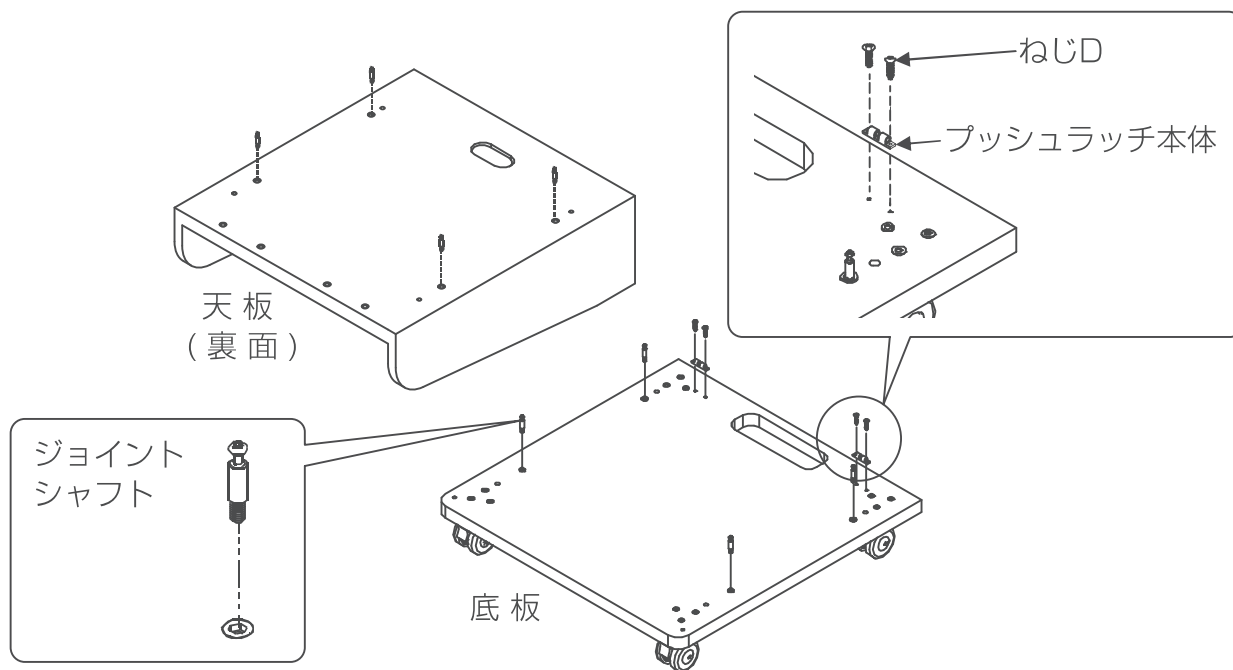

3.底板、天板と側板の組み付け

3-1 側板のジョイント金具を内側にして上下のジョイントシャフト及びダボを底板、天板の穴位置に合うようにはめ込みます。

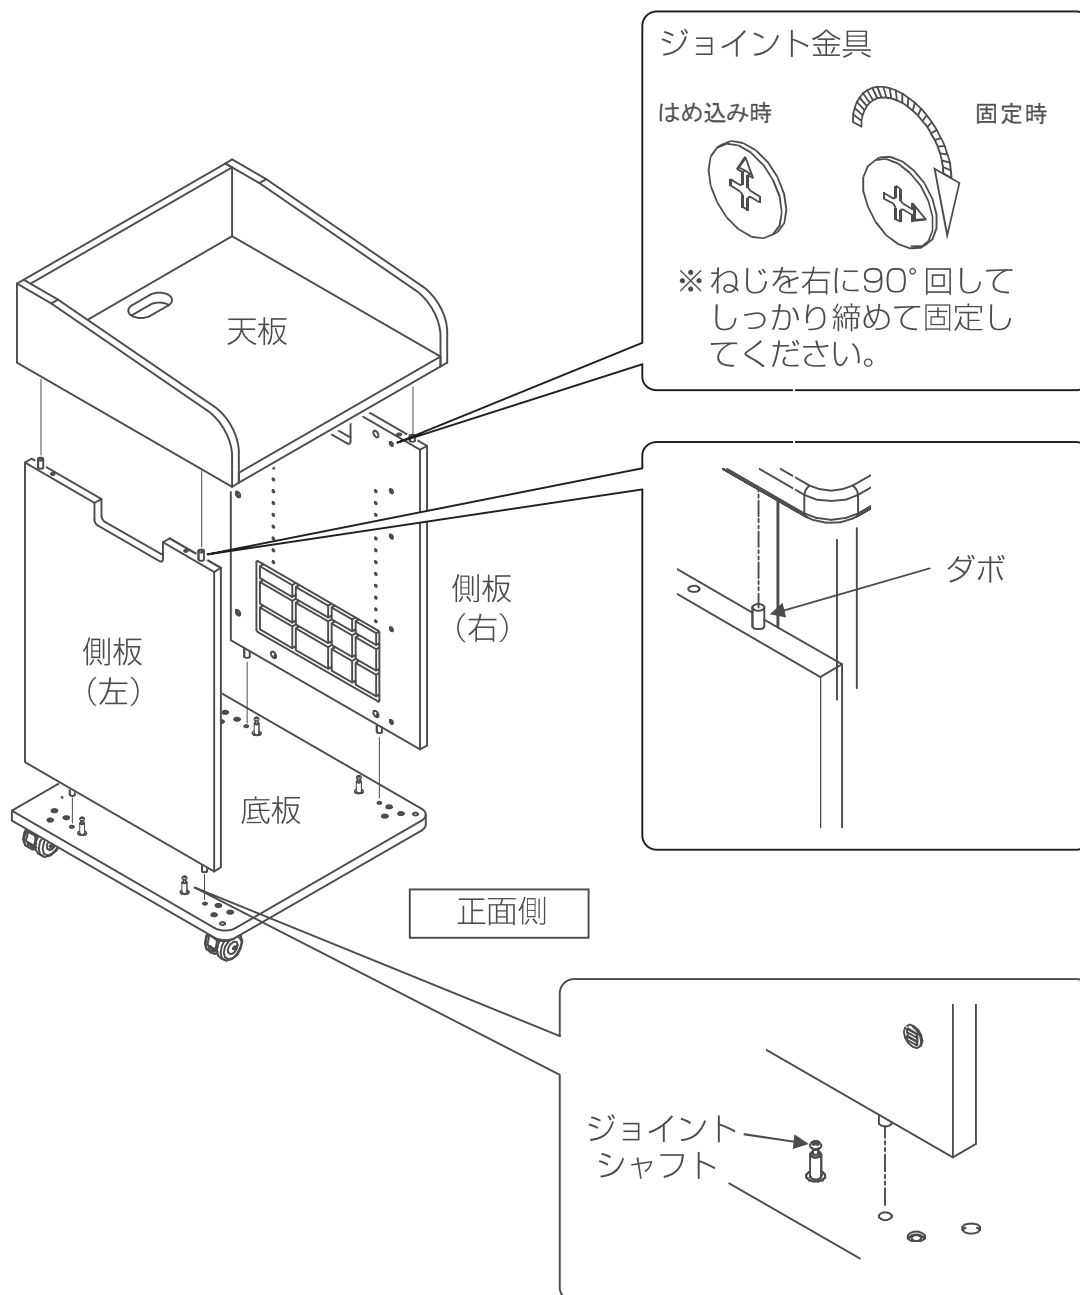


3-2 ジョイントシャフトと側板のダボをはめ込んだ後、側板内側のジョイント金具を4箇所すべてプラスドライバーで90°回転させて固定します。

4. 補強枠の取り付け

キャビネット背面に補強枠を取り付けます。
補強枠と側板のねじ穴を合わせてねじA [M6×10] で仮り止めした後に本締めしてください。


お客様へ


補強枠は図をご覧の上、側板とねじ穴を合わせながらはめ込んでください。
取り付けの際は側板の傾きに注意してください。

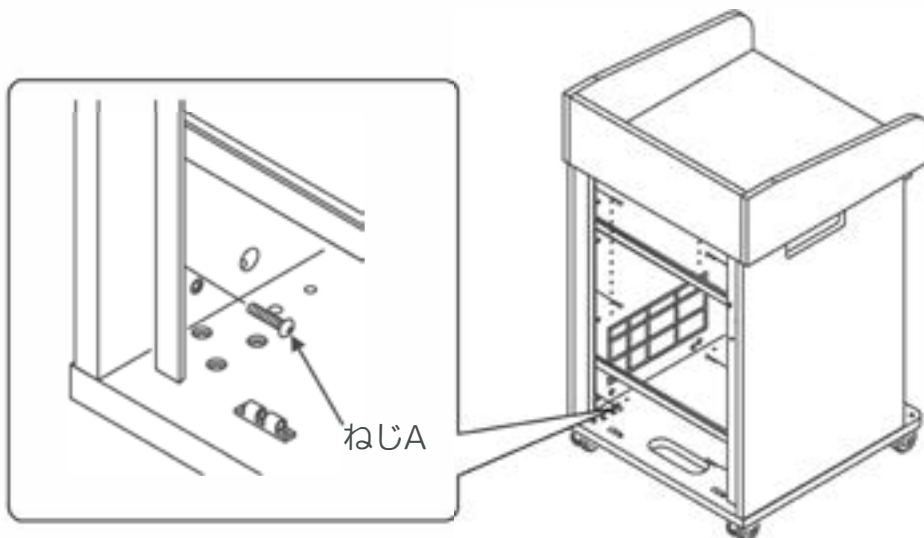

5. 棚板の取り付け


ダボ（棚板1枚につき4個使用）をラック内側の棚板用ダボ穴に差し込み、
棚板を上から取り付けます。

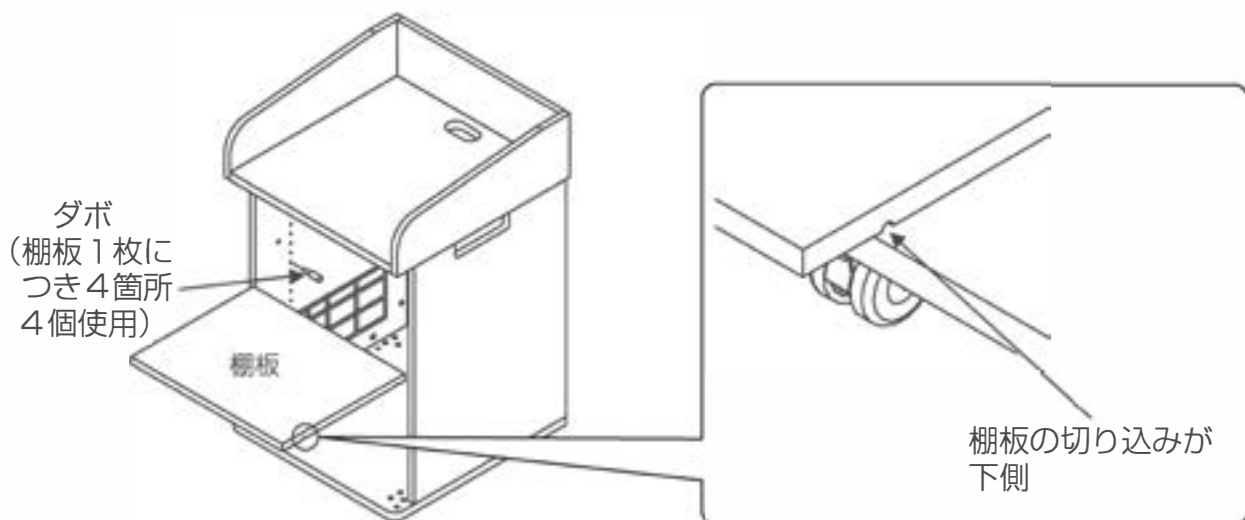

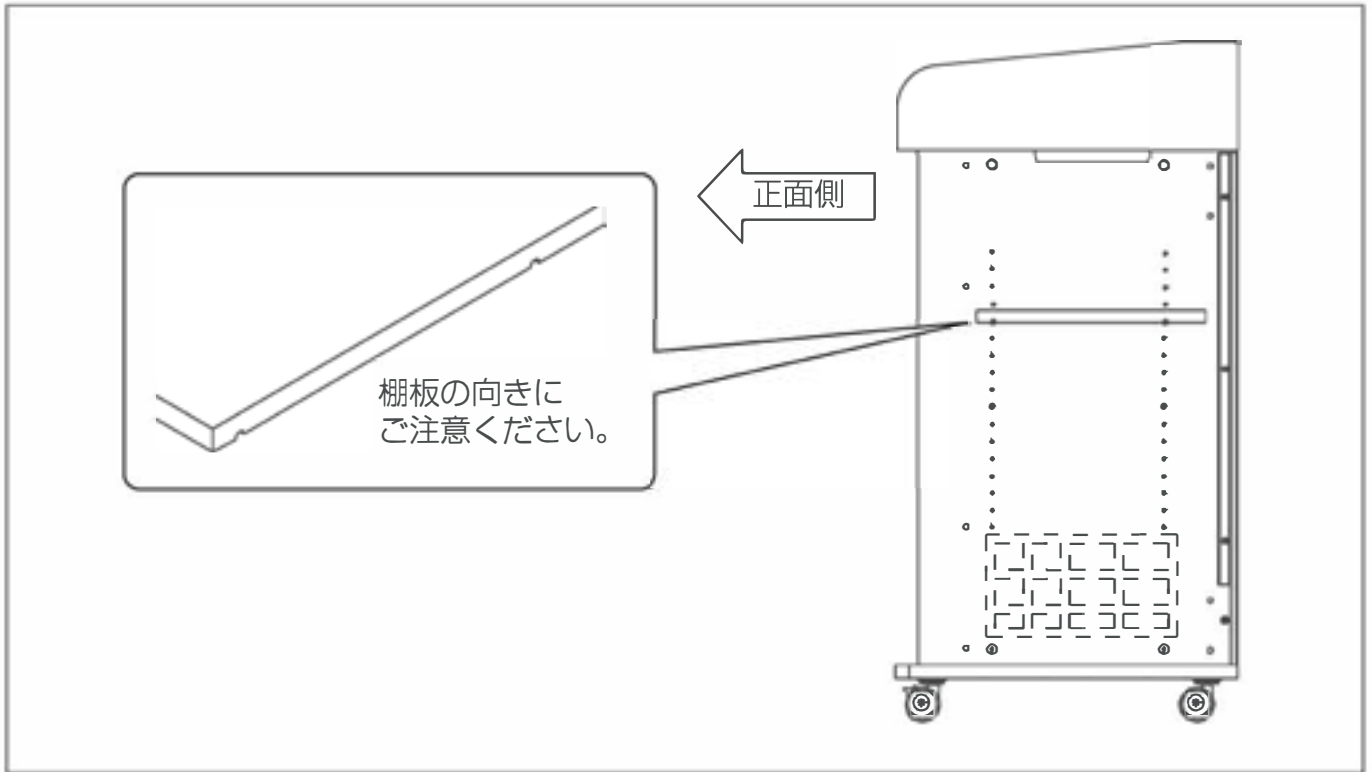

6.EIA金具の取り付け


EIA金具17U(2本)とキャビネット正面側のねじ穴を合わせ、ねじE [M4×15] で仮止めした後に本締めします。

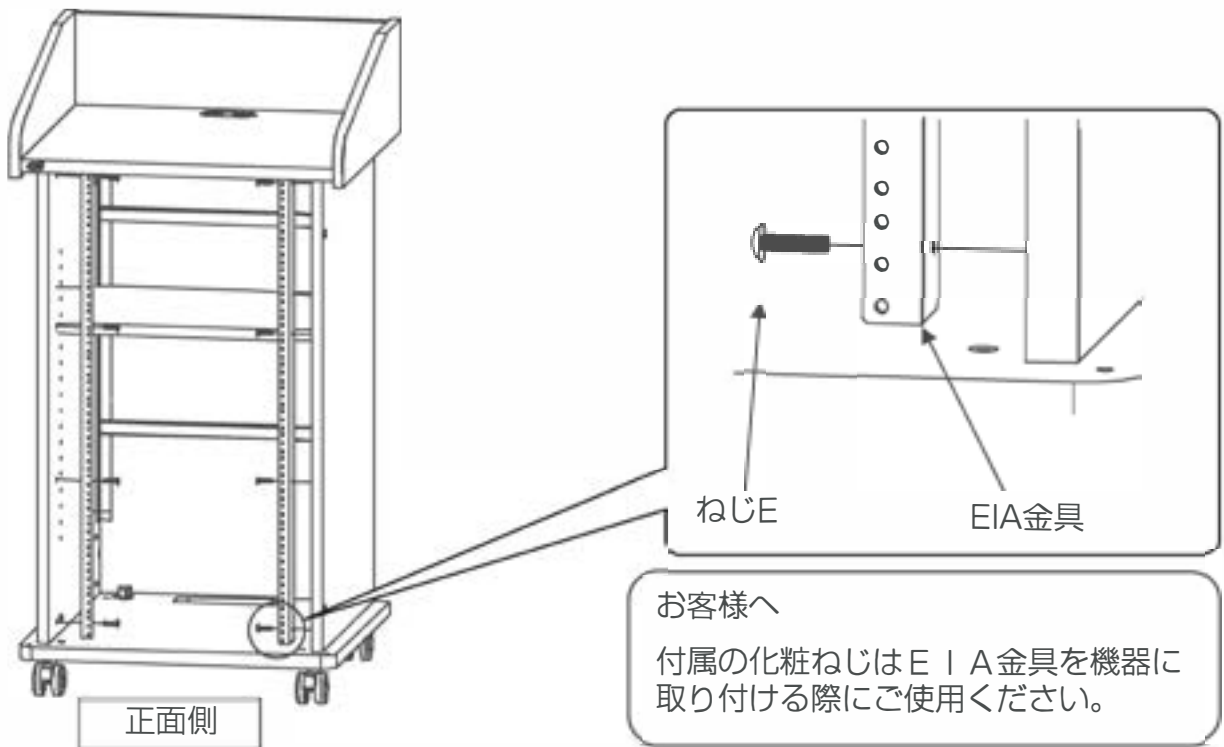

※足入れタイプはEIA金具4Uになります。

7.横木の取り付け

横木をキャビネット天板下面のねじ穴に合わせて、ねじB [M6×50(4本)] で仮止めした後に、本締めします。

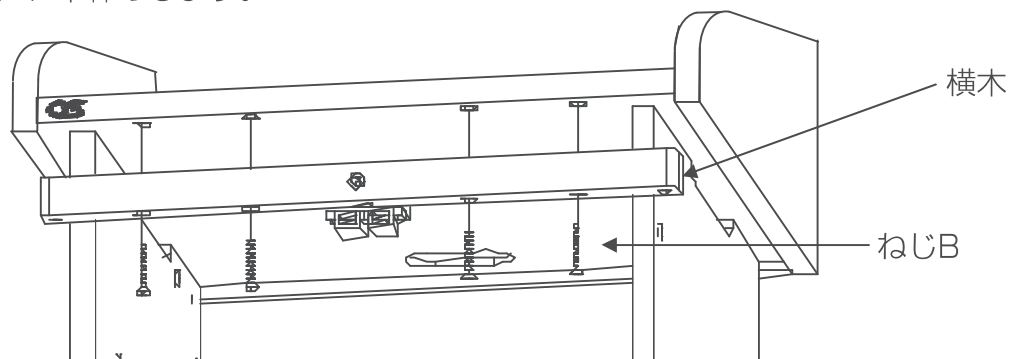

EIAキャビネットを扉付き（ガラス扉、木扉）でお使いのお客様へ

扉付きの製品には、上部に鍵を掛けるために横木があります。
この横木は1U程度の幅があり機器及び操作部が隠れることがありますので、
操作をする必要のある機器は、最上部に設置しないようにしてください。

足入れタイプ・扉なしタイプは、横木・扉は取り付けしません。

8.扉の準備


8-1.木扉

左右の木扉裏面にマグネットラッチ受座をねじH [M3×7] で取り付けます。
木扉のねじ穴にマグネットラッチ受座のねじ穴を合わせて固定してください。




注意

電動ドライバーは使用しないでください。ねじを締め付けすぎるとねじ穴を破損しマグネットラッチ受座が正しく固定できません。

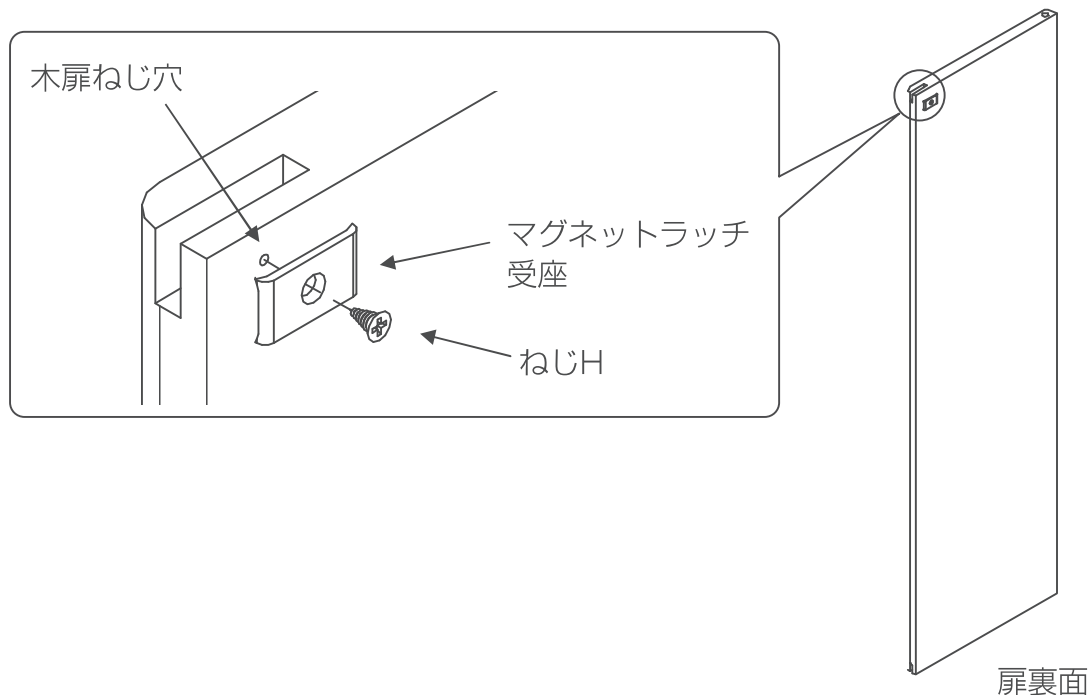

● 扉プレートの取り付け

左右の木扉表面に扉プレートを取り付けます。
扉プレート裏面の粘着テープをはがして貼り付けてください。

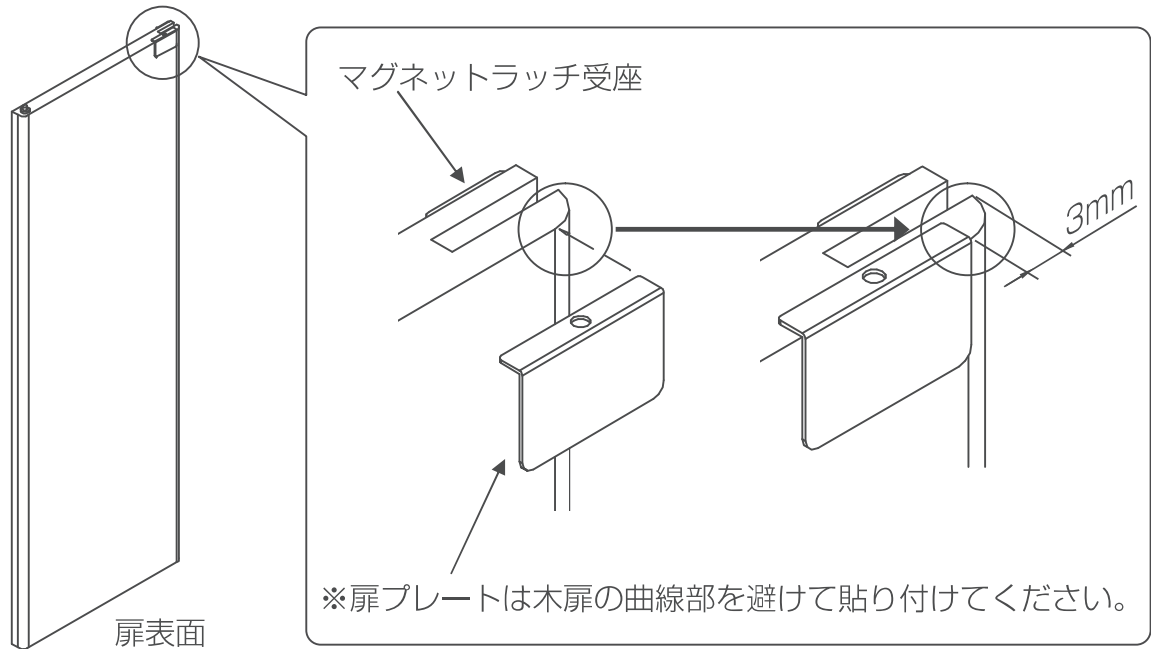


8-2. ガラス扉タイプ

● マグネットラッチ受座の取り付け

左右のガラス扉にマグネットラッチ受座を取り付けます。ガラス扉にマグネットラッチ受座パッドを貼り付けた後、マグネットラッチ受座を差し込んでねじG(M3×3)で固定してください。マグネットラッチ受座には左右がありますのでご注意ください。


折り返しがある方がヒンジ側になります

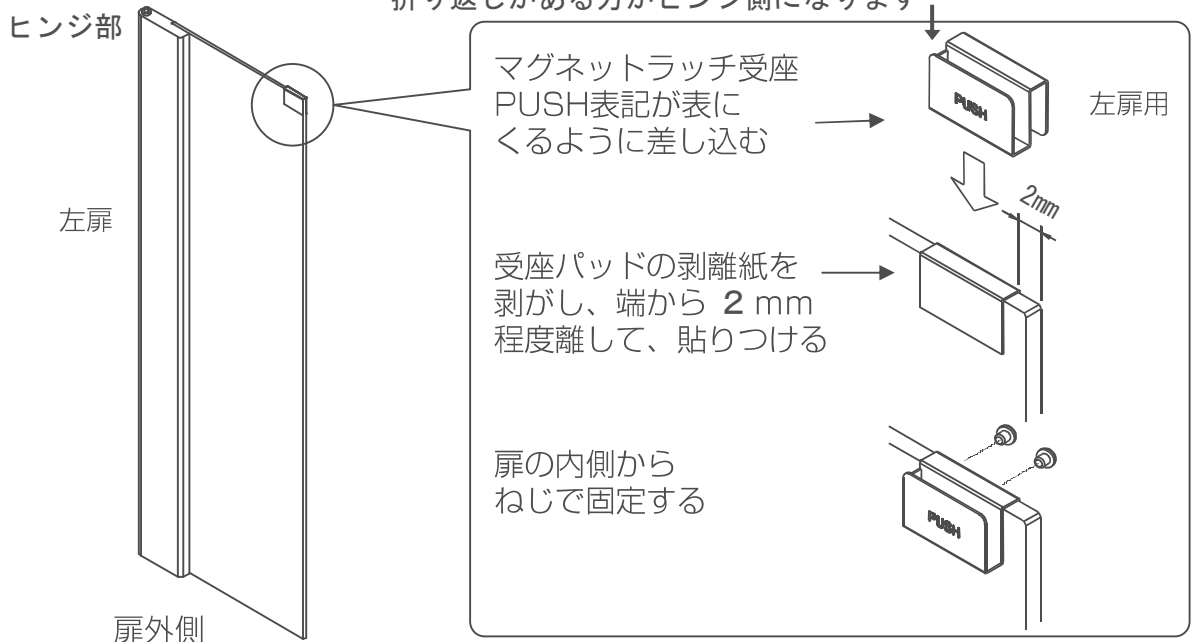

9.側板用マグネットの取り付け

左右の側板上部に側板用マグネットを取り付けます。

マグネットを側板の下穴に合わせてねじC [3×16] で取り付けてください。

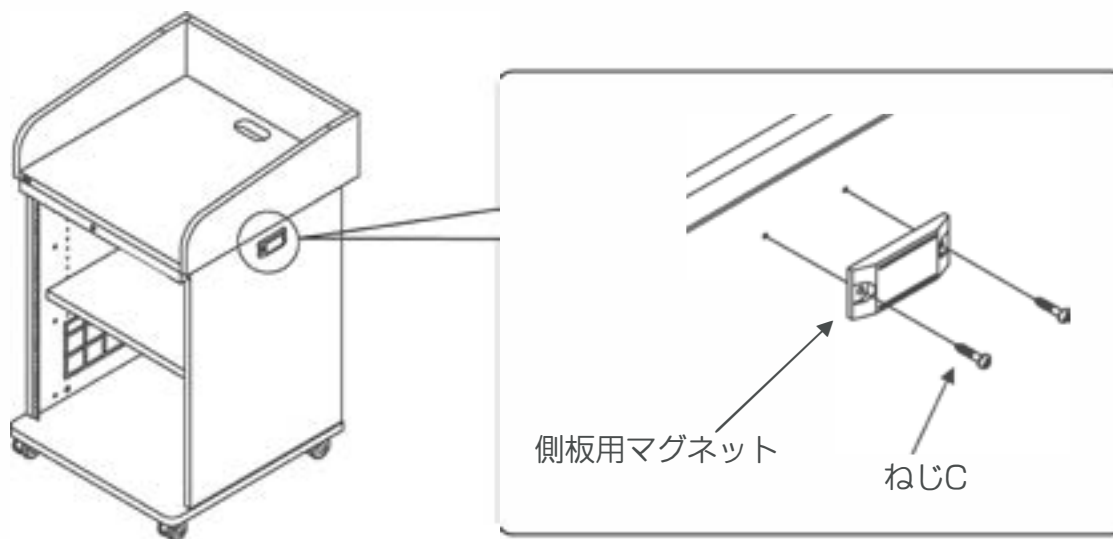



※ 足入れタイプおよび扉なしタイプには取り付けしません。

10.扉の取り付け


ワンタッチ取り付け

扉下にあるヒンジ部を底板表面の回転受けに差し込みます。

次に扉上にあるヒンジ部を指で押さえながら横木の下面にある回転受けに滑り込ませ、指をはずし確実に差し込みます。

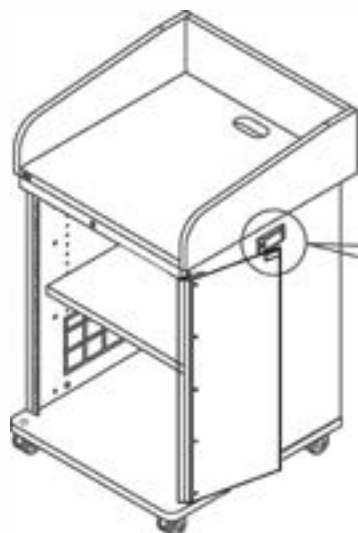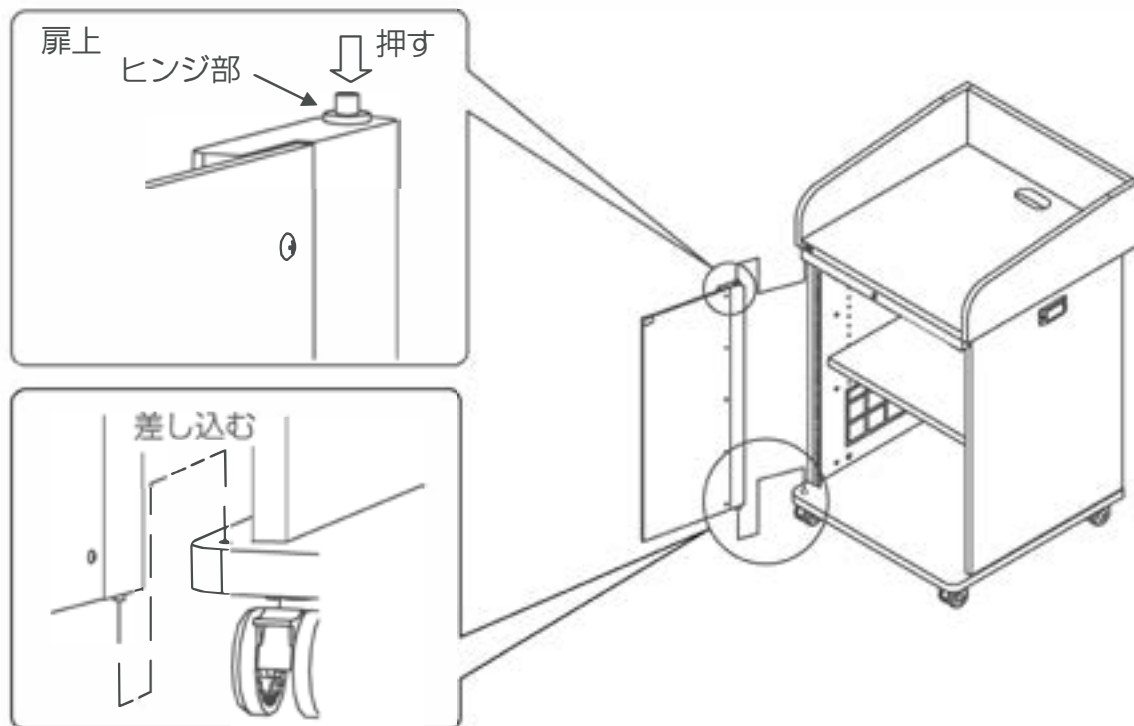


扉は270°回転し、側板のマグネットで固定できます。

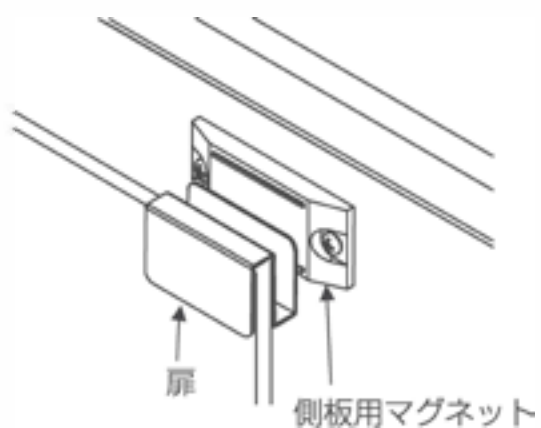


11.背板の取り付け

11-1 背板にプッシュラッチ受(2個)をねじD [3×12(4本)] で固定します。
背板のねじ穴にプッシュラッチ受のねじ穴を合わせて固定してください。

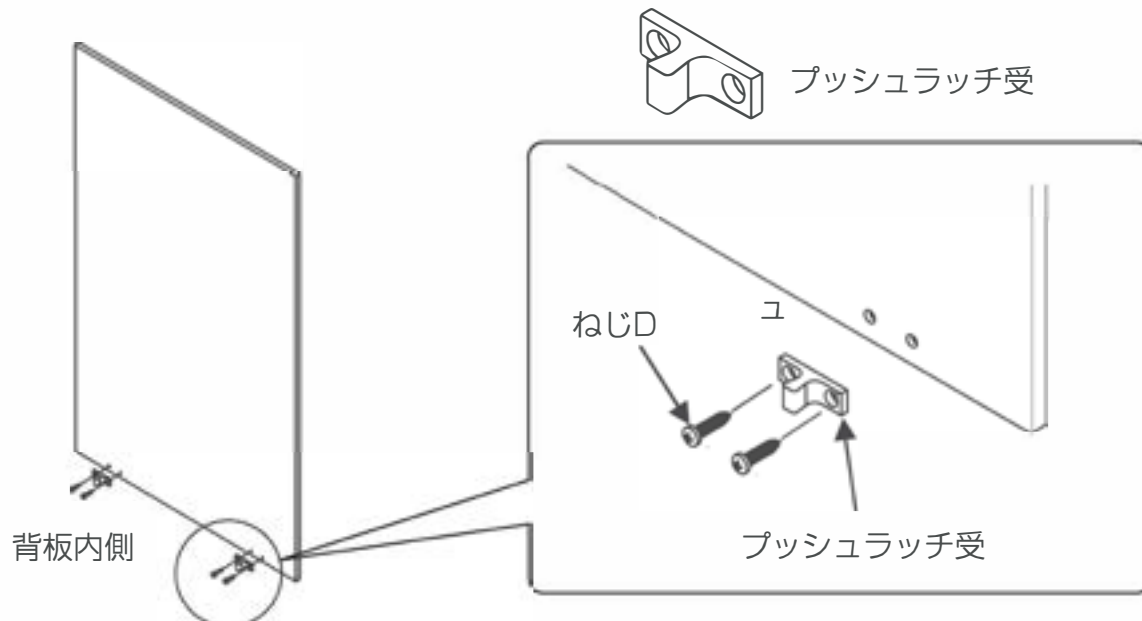

11-2 背板上部を天板に差し込み、下部をプッシュラッチで固定します。

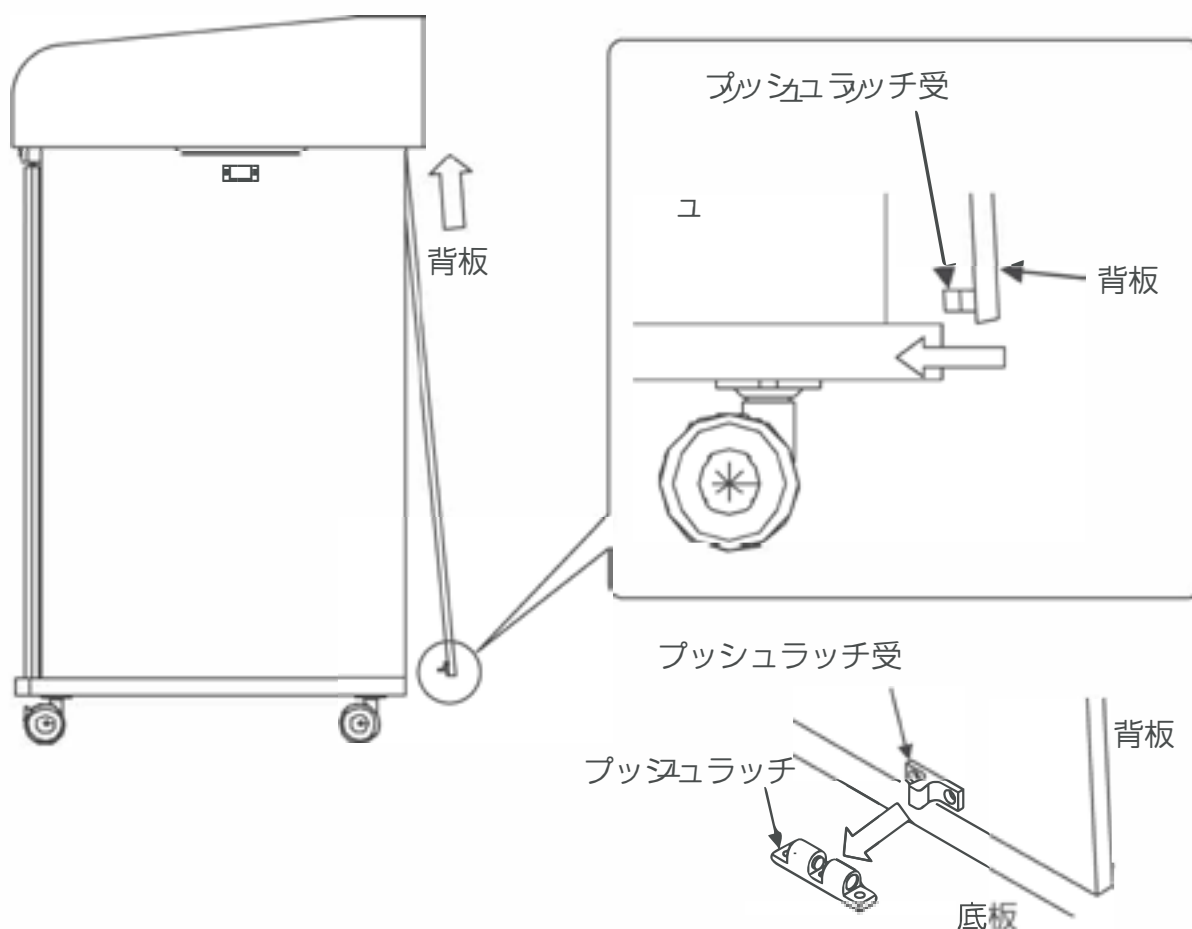

12.施錠の方法


キャビネット上中央の鍵のツメが出ていない(解除されている)ことを確認してください。



注意

扉を閉める際は鍵が解除されていることを確認してください。
鍵がロックされたまま扉を閉めると扉が破損しけがの原因となります。特にガラス扉はご注意ください。


左右の扉を閉めて鍵穴に鍵を差し込みます。

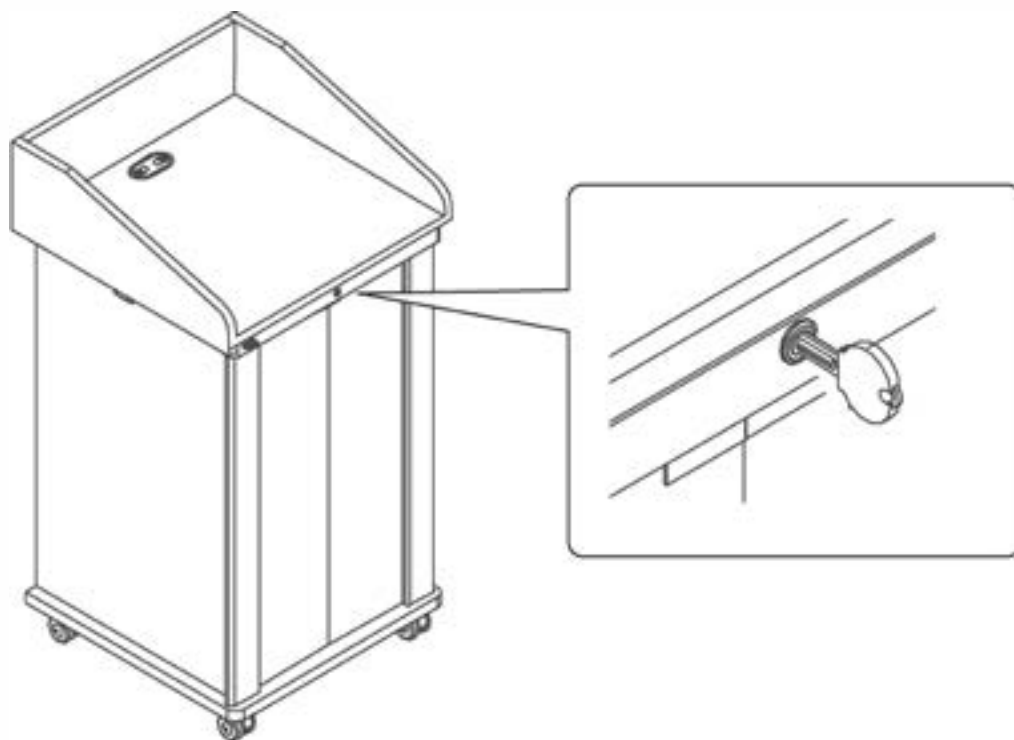

鍵を左に回して施錠します。

鍵のツメが出て、施錠されたことを確認してください。

主な仕様

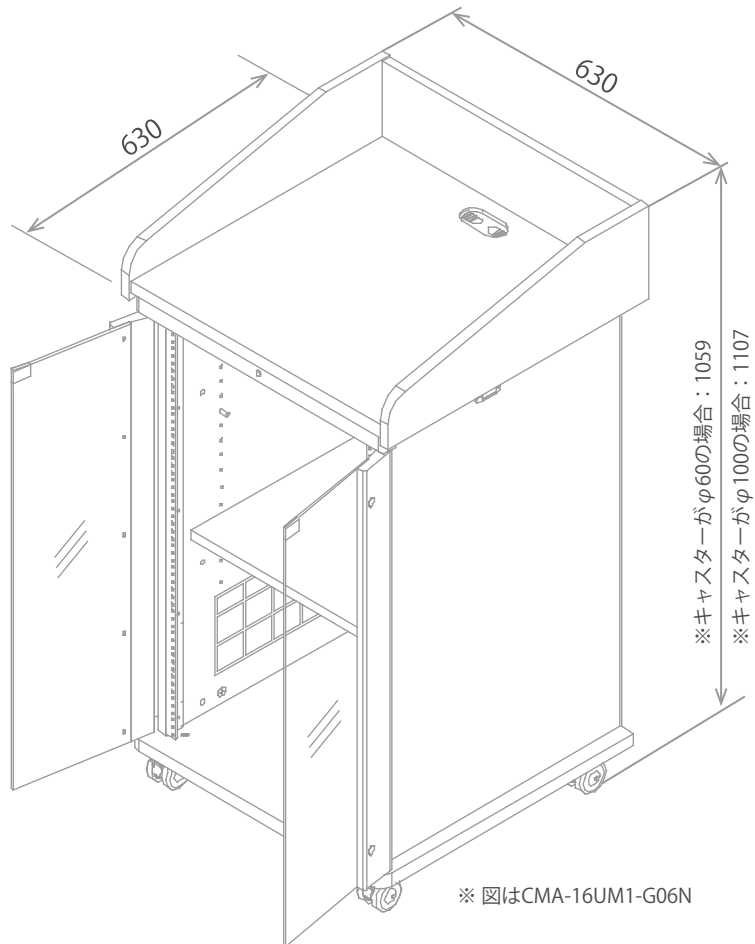

材質	本体・棚板：低圧メラミン化粧板 金具類：スチール ガラス扉：強化ガラス5t
搭載質量 (kg)	合計：100 (天板：50、棚板：20、底板：30、EIA 1Uあたり：5)

型式	CM	A	—	16U	W	1—	N	06	N
	出荷方式			EIAユニット数	本体色	バージョン	扉タイプ	キャスター	足入れ
	A	ノックダウン		03U 足入れあり	M ウッド		N 扉なし	φ 60	F 足入れあり
	B	完成品出荷		16U 足入れなし	W ホワイト		W 木扉 N ガラス扉	φ 100	N 足入れなし

AVキャビネット・演台

			本体色 ホワイト		本体色 ウッド	
			φ60	φ100	φ60	φ100
扉	扉なし	足入れなし	CMA-16UW1-N06N	CMA-16UW1-N10N	CMA-16UM2-N06N	CMA-16UM2-N10N
		足入れあり	CMA-03UW1-N06F	CMA-03UW1-N10F	CMA-03UM2-N06F	CMA-03UM2-N10F
	木扉	足入れなし	CMA-16UW1-W06N	CMA-16UW1-W10N	CMA-16UM2-W06N	CMA-16UM2-W10N
		—	—	—	—	—
	ガラス扉	足入れなし	CMA-16UW1-G06N	CMA-16UW1-G10N	CMA-16UM2-G06N	CMA-16UM2-G10N
		—	—	—	—	—

- ・足入れタイプはEIA3Uになります、扉は付属しません。
- ・製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


■ 本製品に関するお問い合わせは取扱店またはテクニカルサポートセンターまでお願いします。

この「組立・取扱説明書」を汚されたり紛失されたりした場合は取扱店、またはテクニカルサポートセンターまで連絡し内容をご確認のうえ請求してください。


この製品を譲渡される場合は次の所有者にこの説明書を必ず添付し譲渡してください。

棚板の加工について

・側板の掘り込みを切り抜くことにより、市販の側面端子盤などを取り付けることができます。

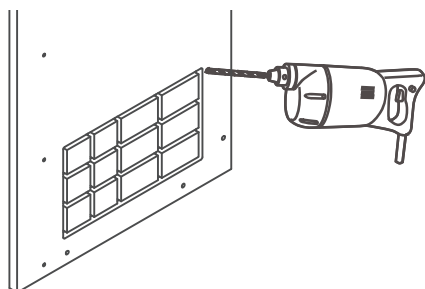

・端子盤の大きさに合わせて、四つ角にドリルで鋸の刃が入るように貫通穴を開けます。

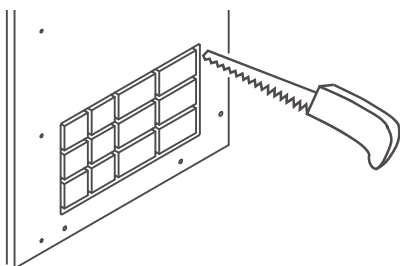

・鋸で四角く切り抜きます。

オプションのご紹介

	型式
演台用木扉セット	ウッド色 C-WS08
	ホワイト色 C-WS04
演台用ガラス扉セット	ウッド色 C-GS08
	ホワイト色 C-GS04
棚板	ウッド色 C-T03
	ホワイト色 C-T02
EIA金具(I 7U)	E-01

製品保証内容は以下の QR コード及び、
URL より WEB サイトにてご確認ください。



<https://jp.os-worldwide.com/products/warranty/>

製造販売元 **株式会社 オーエスエム**

連絡先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター
〒557-0063 大阪市西成区南津守 6-5-53

TEL：0120-465-040 FAX：0120-380-496

(受付時間：平日 9：00～17：50 ※土日祝祭日を除く)

E-mail：info@os-worldwide.com

【補足資料】 扉プレートの取付について

扉プレートは内側の粘着テープで取り付けますが設置場所が直射日光が当たる場所や湿度が高い場所の場合、まれに粘着テープがはがれてしまうことがあります。

設置場所が下記のような場合は粘着テープで固定した後、付属の小釘を使って扉プレートを固定してください。



- 直射日光が当たる。
- 夏季等、室内が高温になる。
- 湿度が高い。



小釘：10mm × 2本
(左右扉 1本ずつ使用)

